

**Luft-Heizgeräte**  
**Air Heaters**  
**Chaussage à air**  
**Riscaldatori ad aria**  
**Luftvärmare**

**Ersatzteil-Liste**  
**Spare parts list**  
**Pièces de rechange**  
**Parti di ricambio**  
**Reservdelslista**

**Air Top 2000 Diagnose**

**Air Top 2000**

**Air Top 2000 S**

**Typ AT 2000 B**  
(Benzin/Petrol/Essence/Benzina/Bensin)

**Typ AT 2000 D**  
(Diesel/Diesel/Gas-oil/Gasolio/Diesel)

**03/2003**

Id-Nr. 709 58E

 **Webasto**  
*Feel the drive*

Heizgeräte / Heaters / Appareils / Riscaldatori / Värmare	Seite/page/page/pag./sid 4, 20, 22, 26, 32, 36, 38, 42, 46
Teile zum Heizgerät / parts for heater / pièces pour appareil / parti di caldaia / dela för värmare	Bild/fig. 1 + 2
Elektrische Teile / Electrical accessories / Accessoires électriques / Accessori elettrici / Elektriska tillbehör	Bild/fig. 3 ... 5
Montageteile / Mounting parts / Pièces de montage / Parti di montaggio / Mekaniska tillbehör	Bild/fig. 5
Teile zum Brennstoffsystem / Parts of fuel supply Pièces afférentes au alimentation en combustible / Parti al circuito di alimentazione combustibile / Delar för bränslesystem	Bild/fig. 6
Teile zum Brennluftsystem / Parts of combustion air system Pièces afférentes au système d'air comburant / Parti al sistema aria comburente / Delar för förbränningluft-system	Bild/fig. 6
Teile zum Heizluftsystem / Parts of warm air system / Pièces afférentes au système de chauffage / Parti al sistema aria riscaldamento / Delar för varmluftsystem	Bild/fig. 7
Teile zum Abgassystem / Parts of exhaust system / Pièces afférentes au système d'échappement / Parti al circuito fumi di scarico / Delar för avgassystemet	Bild/fig. 8
Air Top 2000S	Bild/fig. 9
Sonderausführung DAF / Special versions DAF / Versions spéciales DAF / Versioni speciali DAF / Specialutförande DAF	Bild/fig. 10 + 11
Sonderausführung DC / Special versions DC / Versions spéciales DC / Versioni speciali DC / Specialutförande DC	Bild/fig. 12 ... 14
Sonderausführung IVECO / Special versions IVECO / Versions spéciales IVECO / Versioni speciali IVECO / Specialutförande IVECO	Bild/fig. 15
Sonderausführung MAN / Special versions MAN / Versions spéciales MAN / Versioni speciali MAN / Specialutförande MAN	Bild/fig. 16 + 17
Sonderausführung RVI / Special versions RVI / Versions spéciales RVI / Versioni speciali RVI / Specialutförande RVI	Bild/fig. 18 ... 21
Sonderausführung Volvo / Special versions Volvo / Versions spéciales Volvo / Versioni speciali Volvo / Specialutförande Volvo	Bild/fig. 22
Normteile, Dichtmittel / Standard parts, sealing material Pièces normalisées, matériaux à joints Particolari standard, materiale sigillante Standarddelar, tätningsmaterial	Seite/page/page/pag./sid 48

weitere Zubehörteile  
siehe Zubehör-Katalog  
for additional accessory parts  
refer to the accessories catalogue  
pour d'autres accessoires consulter  
le catalogue d'accessoires  
per altri accessori  
consultare il catalogo relativo  
flera tillbehördelar  
se tillbehörkatalog

fig. 1 - 8	Air Top 2000.24 (10)	12 V	Benzin	Standard	
fig. 1 - 8	Air Top 2000.35 (15)	12 V	Diesel	Standard	
fig. 1 - 8	Air Top 2000.19 (13)	24 V	Diesel	Standard	
fig. 1 - 9	Air Top 2000 S.53	12 V	Benzin	Standard	
fig. 1 - 9	Air Top 2000 S.50 (29)	12 V	Diesel	Standard	
fig. 1 - 9	Air Top 2000 S.54 (22)	24 V	Diesel	Standard	
fig. 1 - 8; 10 - 11	Air Top 2000.11 (56)	24 V	Diesel	DAF	
fig. 1 - 8; 12 - 14	Air Top 2000.77 (40)	24 V	Diesel	DaimlerCrysler	
fig. 1 - 8; 12 - 14	Air Top 2000.74 (10)	24 V	Diesel	DaimlerCrysler	
fig. 1 - 8; 12 - 14	Air Top 2000.27 (16)	24 V	Diesel	DaimlerCrysler	
fig. 1 - 9; 16 - 17	Air Top 2000 S.38 D	12 V	Diesel	MAN	
fig. 1 - 9; 15	Air Top 2000 S.55 (31)	24 V	Diesel	IVECO	
fig. 1 - 8; 16 - 17	Air Top 2000 S.64 (27)	12 V	Diesel	MAN	
fig. 1 - 9; 18 - 19	Air Top 2000.11 (56)	24 V	Diesel	RVI	
fig. 1 - 9; 18 - 19	Air Top 2000.62 (56)	24 V	Diesel	RVI	
fig. 1 - 9; 18 - 19	Air Top 2000.20 (56)	24 V	Diesel	RVI	TRS
fig. 1 - 9; 18 - 19	Air Top 2000.63 (56)	24 V	Diesel	RVI	TRS
fig. 1 - 9; 15 - 21	Air Top 2000 S.16	24 V	Diesel	RVI	
fig. 1 - 9; 15 - 21	Air Top 2000 S.21 (46)	24 V	Diesel	RVI	
fig. 1 - 9; 15 - 21	Air Top 2000 S.22 (46)	24 V	Diesel	RVI	
fig. 1 - 9; 22	Air Top 2000 S.13 (32)	24 V	Diesel	Volvo	Standard
fig. 1 - 9; 22	Air Top 2000 S.14 (32)	24 V	Diesel	Volvo	TRS

Ersatz-Heizgerät siehe oben  
Replacement heater see  
Remplacement appareil voir  
Riscaldatore di ricambio ved.  
Reserv-värmare se

Spalte A/N:	Damit zur Vorgängerausgabe ersichtlich wird, welche Teile geändert und neu hinzugekommen sind, werden sie hier angezeigt mit: A = Änderung                    N = Neuteil
Spalte Benennung:	Nach rechts eingerückte Teile bzw. Untergruppen (durch Punkte markiert) sind in den um einen Punkt weniger eingerückten Baugruppen enthalten.
Spannungsabhängige Teile sind gekennzeichnet:	<p>Beispiel:</p> <p>Brennstoffpumpe                = Hauptgruppe  • Magnetventil                = Untergruppe von Hauptgruppe  • • Runddichtring            = Einzelteil von Untergruppe</p> <p>12 Volt mit rotem Schild oder Punkt  24 Volt mit grünem Schild oder Punkt</p>
Column A/N:	Indicates which parts are modified, which parts are new: A = modification                N = new part
Column Description:	Sub-assemblies or components (marked by a point) - offset to the right - are contained in the assembly which is offset one point less.
The parts dependent on voltage are marked:	<p>Example:</p> <p>fuel pump                      = assembly  • solenoid valve              = sub-assembly  • • gasket                    = component</p> <p>12 Volt with red label or dot  24 Volt with green label or dot</p>
Séparation A/N:	Afin de mettre en évidence les nouvelles pièces et les pièces transformées, vous trouverez le repère suivant: A = transformation                N = nouvelles pièces
Désignation abrégée:	Les sous-ensembles marqués par points sont inclus dans les pièces les précédant et étant précédés d'un nombre de points inférieurs ou d'aucun point.
Pièces différentes selon tension 12 ou 24volts:	<p>Exemple:</p> <p>pompe à combustible        = pièce principale  • électrovanne                = sous-ensemble inclus dans la pompe à combustible  • • joint torique            = inclus dans l'électrovanne</p> <p>12 volts avec inscription rouge ou point rouge  24 volts avec inscription verte ou point vert</p>
Colonna A/N:	Per evidenziare quali sono i particolari modificati e quali quelli aggiunti rispetto alla precedente edizione, gli stessi vengono così contraddistinti: A = modificato                N = aggiunto
Colonna denominazione:	Le parti spostate verso destra ovv. i sottogruppi (contrassegnati con punti) sono contenuti nei gruppi immediatamente sovrastanti arretrati di un posto.
I particolari elettrici sono contrassegnati con:	<p>Esempio:</p> <p>pompa combustibile        = gruppo principale  • elettrovalvola              = sottogruppo del gruppo principale  • • guarnizione            = pezzo singolo del sottogruppo</p> <p>12 V: contrassegno rosso (targhetta opp. punto)  24 V: contrassegno verde (targhetta opp. punto)</p>
Rad, A/N:	För att enkelt kunna se vilka delar som ändrats eller tillkommit från tidigare utgåva, markeras detta här: A = ändring                    N = ny detalj
Rad, benämning:	De till höger upptagna delarna respektive undergrupper (markerad med punkter) ingår i de med „en punkt“ mindre nämnda grupper.
Spänningsskännande delar är märkta:	<p>Exempel:</p> <p>bränslepump                = huvudgrupp  • magnetventil                = undergrupp till huvudgrupp  • • o-ring                    = enskild detalj till undergrupp</p> <p>12 volt med röd skylt alt punkt  24 volt med grön skylt alt punkt</p>

Änderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications / Con riserva di apportare modifiche / Ändringar förbehålls

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre	Bestell-Nr. Part no. Référence	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques
Pos. Pos.	Pezzi Antal	No. di. cat. Best. nr.				Note Anmärkning
	Benzin	Diesel				
1	x	878 67A		<b>Ersatz-Heizgerät 12 V</b> replacement heater <b>Air Top 2000 B.24 (10)</b> appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	
1		x	878 66B	<b>Ersatz-Heizgerät 12 V</b> replacement heater <b>Air Top 2000 D.35 (15)</b> appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	
1		x	878 64B	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> replacement heater <b>Air Top 2000 D.19 (13)</b> appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	
				Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 29620 zu erneuern. Gasket 29620 must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 29620. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la guarnizione 29620. Demonteras res. monteras värmaggregatet måste tätningen 29620 alltid bytas ut.		

**Teile zum Heizgerät / parts for heater / pièces pour appareil / parti di caldaia / dela för värmare**

2	1	1	297 16B	<b>Ein- und Ausströmgitter</b>	inlet and outlet screen grille d'entrée et de sortie d'air	griglia d'afflusso e deflusso in- och utströmningsgaller
3	1	1	298 48F	<b>Heizluftein- und Ausströmer</b>	heating air inlet and discharge nozzle buse d'aspiration et d'évacuation d'air de chauffage	immittore ed emanatore d'aria di riscaldamento värmeluft in- och utströmninganordning
4	1	1	297 18B	<b>Deckel</b>	end cover couvercle	coperchio lock
5	1	1	822 82A	<b>Schale (Beutel)</b> oben/unten	bottom case (bag) upward/downward enveloppe inférieure (sachet) vers le haut/vers le bas uppåt/nedåt	invólucro esterno metà inferiore (sacchetto) mantel underdel (sats) Pairweise tauschen change in pairs à échanger per paires da cambiare in coppia bytes parvis
6	1		874 62B	<b>Steuergerät SG 1574</b> 12 V	electronic control unit boîtier de commande	centralina automatik
6		1	874 61B	<b>Steuergerät SG 1574</b> 12 V	electronic control unit boîtier de commande	centralina automatik
6		1	874 53B	<b>Steuergerät SG 1574</b> 24 V TRS + Standard mit Nachlaufsignal	electronic control unit TRS + standard (with after-run signal) boîtier de commande TRS + standard (avec signal de temporisation à l'arrêt)	centralina TRS + standard (con segnale corsa di ritorno) automatik TRS + standard (med eftergångssignal)
7	2	2	13 008 24A	<b>EJOT PT Schraube</b> WN 5452 35 x 14	screw EJOT PT vis EJOT PT	vite EJOT PT skruv EJOT PT Ersatz für / replacement for remplacement pour 847 88A sostituzione il / ersätter för
8	1	1	886 65A	<b>Temperaturfühler</b> (Beutel)	temperature sensor (bag) sonde thermique (sachet)	termosensore (sacchetto) temperatursensor (sats)
9	1	1	90 050 76A	<b>Temperatursensor</b> extern Kabellänge ca. 5000	temperature sensor sonde thermique	termosensore temperatursensor Ersatz für / replacement for remplacement pour 883 84A sostituzione il / ersätter för
10	1	1	881 97A	<b>Steckhülsengehäuse</b>	plug connector douille à cosses femelles	portaspina femmina polblock för hylsa
11	1	1	297 17C	<b>Einströmring</b>	air inlet ring bague d'entrée d'air	anello d'afflusso inströmningsring

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48


Standard parts from item no. 100 see page 48

Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48

Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48

Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48


## Air Top 2000 B/D - fig. 1

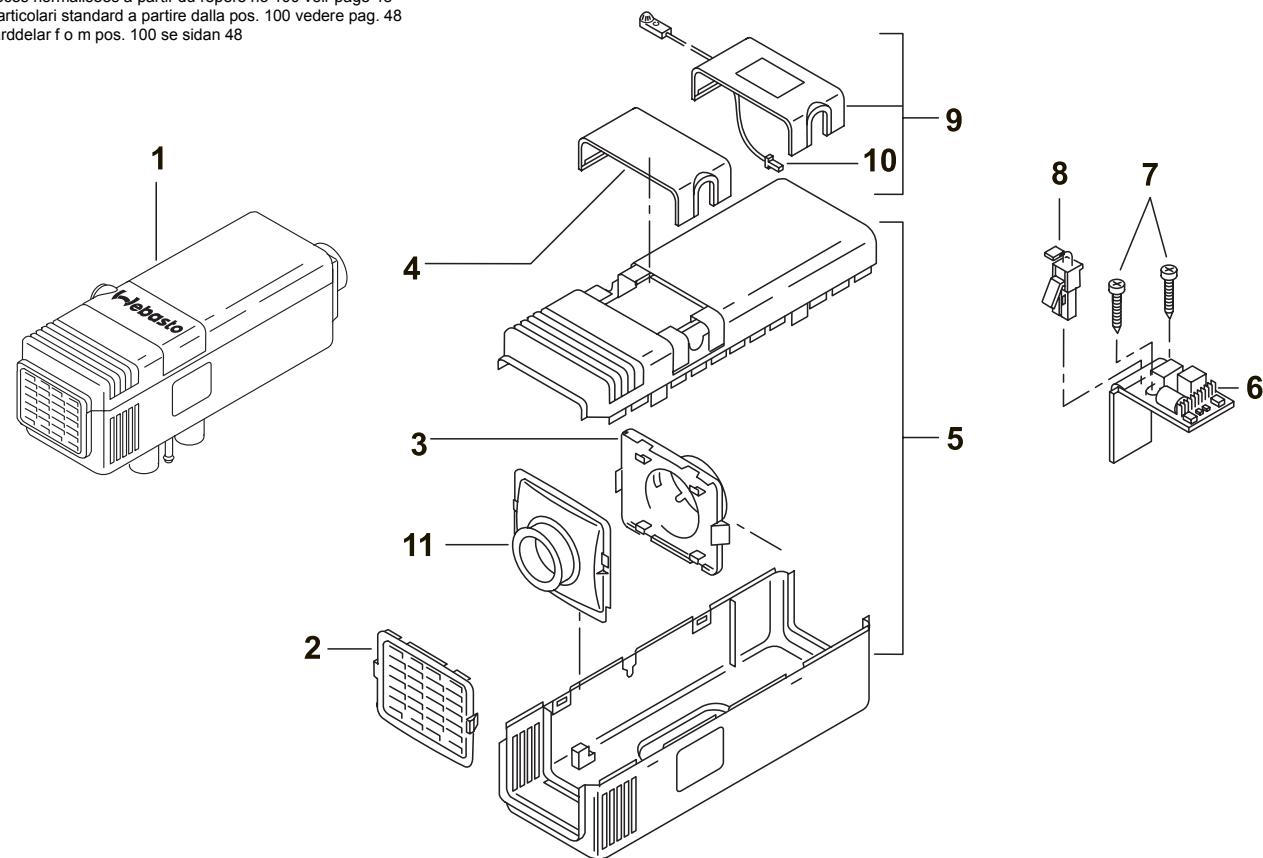

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Benzin	Diesel					
1	1	1	344 73D	<b>Dämmatte</b>	sound deadening mat isolation acoustique	feltro isolante isolermatta	*
2	1	1	848 41B	<b>Antrieb 12 V</b>	drive assy ensemble mécanique	motore driftsaggregat	*
3		1	706 78A	<b>Antrieb 24 V</b>	drive assy ensemble mécanique	motore driftsaggregat	*
4							
5	5	5	668 82B	<b>Torx-Schraube</b> WN 1552 Ejot PT DG 50 x 30	torx screw vis torx	vite torx torxskruv	
6	1	1	345 17B	<b>Luftleitblech</b>	air guiding plate tôle de guidage de l'air	deflettore d'aria luftledarplåt	
7	4	4	868 87B	<b>Torx-Schraube</b> WN 1552 Ejot PT DG 40 x 14	torx screw vis torx	vite torx torxskruv	
8-20							
21	1		848 81B	A <b>Brennereinsatz 12 V</b> mit Flammwächter, Glühstift	burner insert with flame detector, glow pins élément de brûleur avec contrôleur de flammes, point de préchauffage	inserto del bruciatore con controllo fiamma, bulbo di preriscaldamento brännarinsats med flamvakt, glödstift	*
22	1		298 45C	• <b>Tülle</b>	socket douille	passacavo genomföring	
23	1		848 83A	• <b>Brennereinsatz 12 V</b> ohne Flammwächter, Glühstift	burner insert without flame detector, glow pins élément de brûleur sans contrôleur de flammes, point de préchauffage	inserto del bruciatore senza controllo fiamma, bulbo di preriscaldamento brännarinsats utan flamvakt, glödstift	*
24	1		823 06B	A • <b>Flammwächter</b> (Beutel)	flame detector (bag) contrôleur de flammes (sachet)	controllo fiamma (sacchetto) flamvakt (sats)	*
25	1		849 06B	A • <b>Glühstift 12 V</b> (Beutel)	pencil-type glow plug (bag) pointe de préchauffage (sachet)	bulbo di preriscaldamento (sacchetto) glödstift (sats)	*
26		1	657 87B	A <b>Brennereinsatz 12 V</b> mit Flammwächter, Glühstift	burner insert with flame detector, glow pins élément de brûleur avec contrôleur de flammes, point de préchauffage	inserto del bruciatore con controllo fiamma, bulbo di preriscaldamento brännarinsats med flamvakt, glödstift	*
27		1	298 45C	• <b>Tülle</b>	socket douille	passacavo genomföring	
28		1	657 86A	• <b>Brennereinsatz</b> ohne Flammwächter, Glühstift	burner insert without flame detector, glow pins élément de brûleur sans contrôleur de flammes, point de préchauffage	inserto del bruciatore senza controllo fiamma, bulbo di preriscaldamento brännarinsats utan flamvakt, glödstift	*
29		1	823 06B	A • <b>Flammwächter</b> (Beutel)	flame detector (bag) contrôleur de flammes (sachet)	controllo fiamma (sacchetto) flamvakt (sats)	*
30		1	849 06B	A • <b>Glühstift 12 V</b> (Beutel)	pencil-type glow plug (bag) pointe de préchauffage (sachet)	bulbo di preriscaldamento (sacchetto) glödstift (sats)	*

## Air Top 2000 B/D - fig. 2

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
 Standard parts from item no. 100 see page 48  
 Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
 Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
 Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

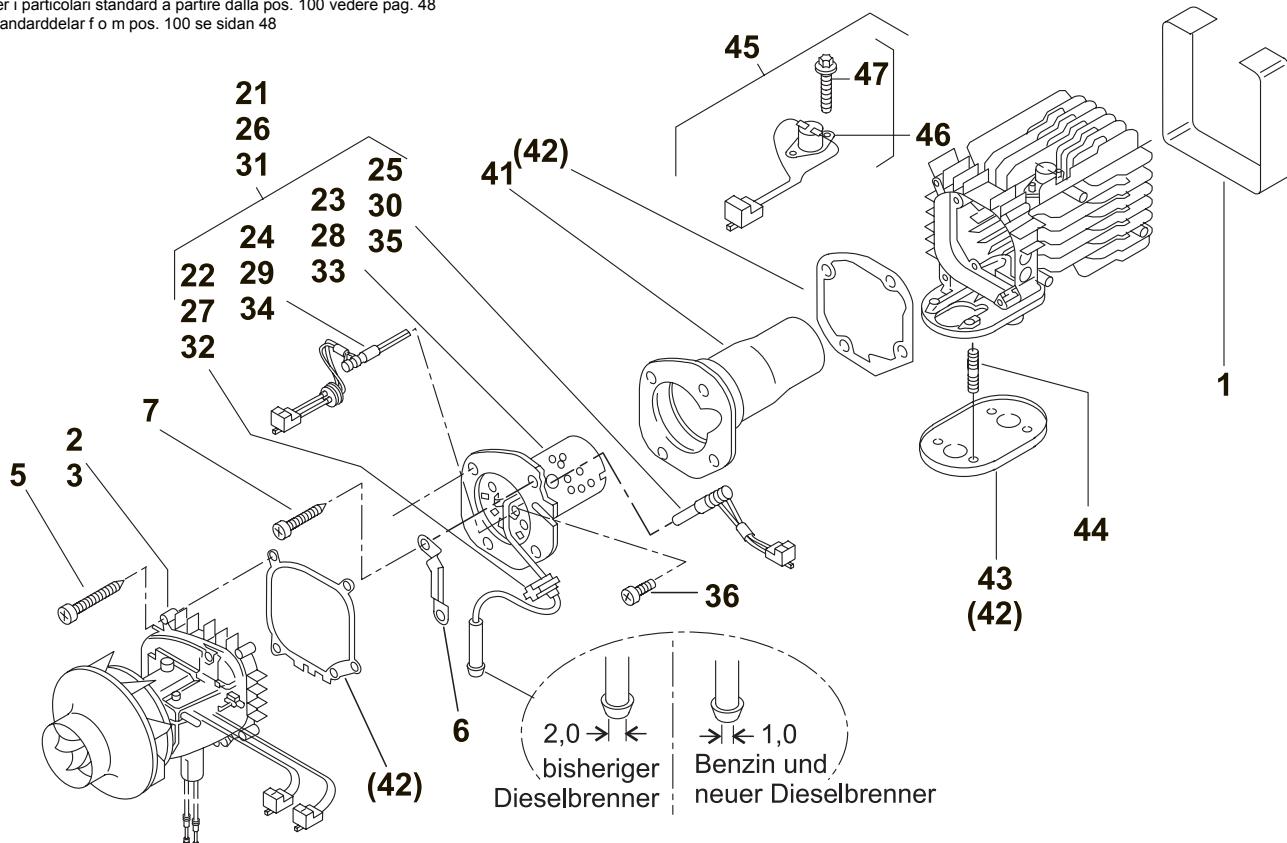

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking	
Pos. Benzin	Diesel							
31	1	657 88B	A	<b>Brennereinsatz 24 V</b> mit Flammwächter, Glühstift	burner insert with flame detector, glow pins élément de brûleur avec contrôleur de flam- mes, point de préchauffage	inserto del bruciatore con controllo fiamma, bulbo di preriscaldamento brännarinsats med flamvakt, glödstift	*	
32	1	298 45C		• <b>Tülle</b>	socket douille	passacavo genomföring		
33	1	657 86A		• <b>Brennereinsatz</b> ohne Flammwächter, Glühstift	burner insert without flame detector, glow pins élément de brûleur sans contrôleur de flam- mes, point de préchauffage	inserto del bruciatore senza controllo fiamma, bulbo di preriscaldamento brännarinsats utan flamvakt, glödstift	*	
34	1	823 06B	A	• <b>Flammwächter</b> (Beutel)	flame detector (bag) contrôleur de flammes (sachet)	controllo fiamma (sacchetto) flamvakt (sats)	*	
35	1	823 07B	A	• <b>Glühstift 24 V</b> (Beutel)	pencil-type glow plug (bag) pointe de préchauffage (sachet)	bulbo di preriscaldamento (sacchetto) glödstift (sats)	*	
36	1	13 008 28A	A	<b>Linsenschraube</b> ISO 7045 M 4 x 8	oval head screw vis à tête bombée	vite a goccia di sago plåtskruv	selbstsichernd / self-locking / autobloquant / a bloccaggio automatico / självskrande	
				*	Bei Aus- und Einbau des Antriebs sind grundsätzlich die Dichtungen zu erneuern, welche im Dichtungssatz 82302A enthalten sind. Bitte Dichtungssatz 82302A mitbestellen. Upon each removal and reinstallation of the drive unit be sure to renew the seals and gaskets using those contained in the gasket kit. Please include gasket kit 823 02A with your order. Lors du démontage et du montage de l'entraînement, il faut remplacer les joints contenus dans la jeu de joints. Veuillez commander le jeu de joints 823 02A. Con lo smontaggio e montaggio dell'azionamento sostituire di norma le guarnizioni contenute nel kit. Ordinare cortesemente anche la guarnizione 823 02A. Demonteras resp. monteras drivanordningen måste de tätningsar alltid bytas ut, som finns i tätningsatsen. Glöm inte att också beställa tätningsatsen 823 02A.			Ersatz für / replacement for remplacement pour 448 982 sostituzione il / ersätter för

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking	
	Benzin Diesel							
37-40								
41	1	1	822 84A	<b>Brennrohr</b>	burner pipe (bag) tube de combustion (sachet)	camera di combustione primaria (sacchetto) brännrör (sats)	*	
42	1	1	823 02A	<b>Dichtungssatz</b> (Beutel)	gasket set (bag) jeu de joints (sachet)	serie di guarnizioni (sacchetto) packningssats (sats)		
43	1	1	296 20A	• <b>Dichtung</b>	gasket joint	guarnizioni packning		
				Abdichtung Heizgerät zum Fahrzeugboden. Ist im Dichtungssatz 823 02A enthalten. Gasket between heater and vehicle floor. Contained in gasket kit 823 02A. Etanchement entre appareil de chauffage et fond du véhicule. Compris dans le jeu d'étanchéité 823 02A. Guarnizione del riscaldatore rivolta verso il fondo del veicolo. E' compresa nel kit di guarnizioni 823 02A. Tätnings värmeargregat mot fordonsgolvet. Den är inklusive i tätningsssats 823 02A.				
44	4	4	306 06A	<b>Stiftschraube</b> dacromet M 6 x 31 8.8	stud bolt dacromet boulon fileté dacromet	prigioniero dacromed stiftskruv dacromed		
				dacrometbeschichtet zum erhöhten Korrosionsschutz / dacromet-coated for increased corrosion protection / enduit dacromet pour une résistance à la corrosion plus élevée / dacromet rivestito per maggiore protezione dalla corrosione / med dacromet-beläggning för bättre korrosionsskydd				
45	1	1	670 62B	<b>Wärmeübertrager</b> (Beutel)	heat exchanger échangeur de chaleur	scambiatore di calore värmeväxlare	*	
46	1	1	823 05B	• <b>Temperaturbegrenzer</b> (Beutel)	overheat temperature limiter limiteur de tempéra- ture	limitatore termico överhettningsskydd		
47	2	2	664 59B	• • <b>Torx-Schraube</b> WN 1552 Ejot PT DG 30 x 6	torx screw vis torx	vite torx torxskruv		
				* Bei Aus- und Einbau des Antriebs sind grundsätzlich die Dichtungen zu erneuern, welche im Dichtungssatz 82302A enthalten sind. Bitte Dichtungssatz 82302A mitbestellen. Upon each removal and reinstallation of the drive unit be sure to renew the seals and gaskets using those contained in the gasket kit. Please include gasket kit 823 02A with your order. Lors du démontage et du montage de l'entraînement, il faut remplacer les joints contenus dans la jeu de joints. Veuillez commander le jeu de joints 823 02A. Con lo smontaggio e montaggio dell'azionamento sostituire di norma le guarnizioni contenute nel kit. Ordinare cortesemente anche la guarnizione 823 02A. Demonteras resp. monteras drivanordningen måste de tätningar alltid bytas ut, som finns i tätningsatsen. Glöm inte att också beställa tätningsatsen 823 02A.				

Ende Heizgerät / end of heater / appareil de chauffage fin / fine caldaia / slut värmaren

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48


Standard parts from item no. 100 see page 48

Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48

Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48

Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 2

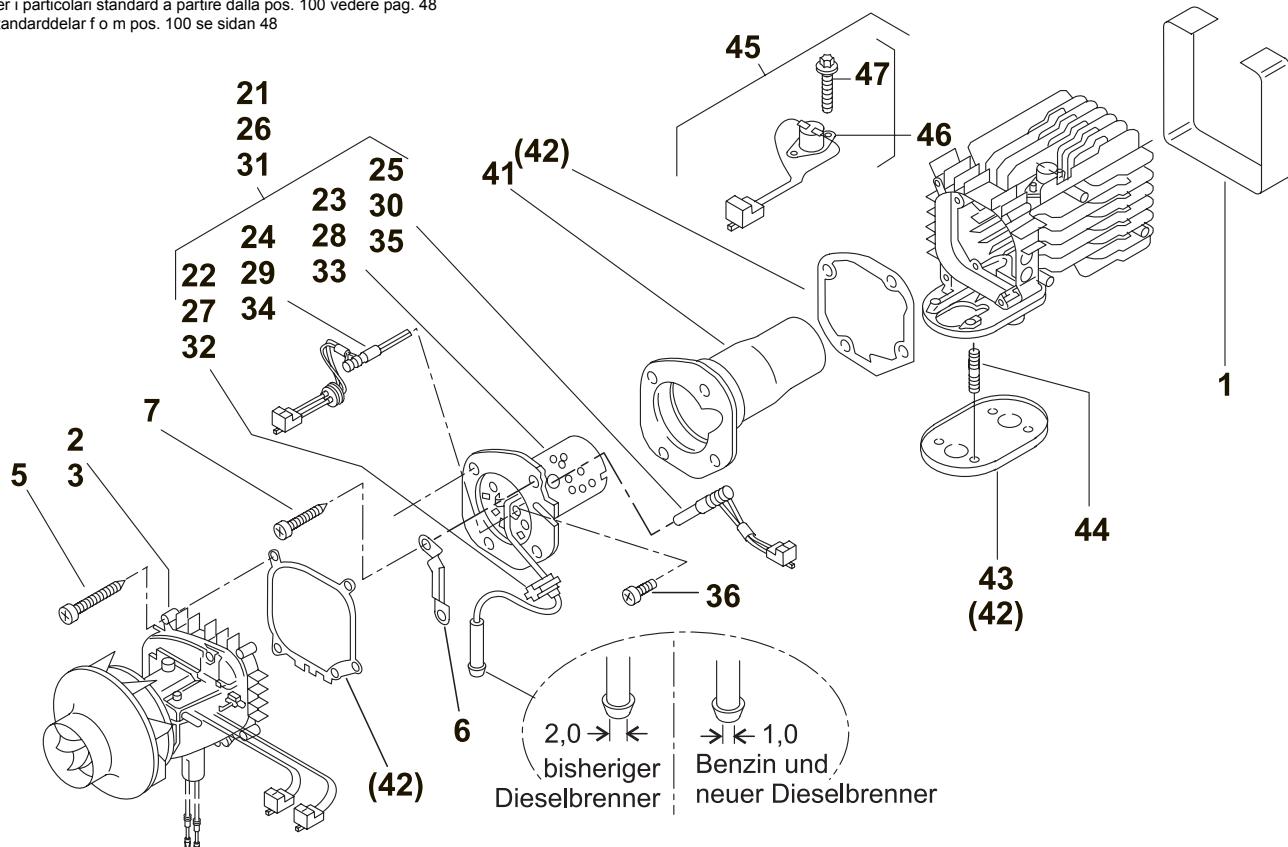


Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal Benzin	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Diesel					

**Elektrische Teile / Electrical parts / Pièces électriques / Parti elettrici / Elektriska delar**

1	1	1	828 19B	<b>Bedienelement</b> heater control élément de commande	organo di comando manöveranordning	
2						
3	1	1	824 22B	<b>Blende</b> panel diaphragme	finestrino d'aerazione klaff	auch für / also for /aussi pour / per / för 828 19B
4	1	1	827 86C	<b>Dosierpumpe 12 V</b> ohne Dämpfer	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump
5		1	861 15A	<b>Dosierpumpe DP 30.02 12 V</b>	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump
5		1	861 16A	<b>Dosierpumpe DP 30.02 24 V</b>	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump
6	1	1	478 814	• <b>Dämpfer</b> damping device amortisseur	ammortizzatore dämppare	
7	1	1	214 99A	<b>Schelle Ø 35</b> clamp collier	fascetta di serraggio rörklämma	
8	1	1	462 543	<b>Gummipuffer M6</b> rubber anti-vibration mount silentbloc en caoutchouc	antivibrante in gomma vibrationsdämppare	
9	1	1	255 149	<b>Spannschelle mit loser Konsole</b> clamp collier de serrage	fascetta (supporto) spänkklämma	
10	1	1	131 320	<b>Zwischenlage</b> rubber mounting couche intermédiaire	spessore gummiband	wahlweise zu Pos. 7 alternatives for item 7 facultativement pour rep. 7 a scelta per pos. 7 för pos. 7
11	2	2	462 543	<b>Gummipuffer M6</b> rubber anti-vibration mount silentbloc en caoutchouc	antivibrante in gomma vibrationsdämppare	
12-20						
21	1		634 00A	<b>Vorwahluhr 1529 digital (24 h) 12 V</b> digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	
22	1		467 936	• <b>Lampe 12 V</b> light bulb lampe	lampadina lampa	
23		1	633 99A	<b>Vorwahluhr 1529 digital (24 h) 24 V</b> digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	
24		1	469 009	• <b>Lampe 24 V</b> light bulb lampe	lampadina lampa	
25	1		827 74A	<b>Vorwahluhr 1529 digital (7-Tage) 12 V</b> digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	3 Vorwahlzeiten 3 preset times 3 temps préaffichés 3 ore preselezionate 3 förvalstider
26	1		284 43A	• <b>Glassockellampe 12 V</b> light bulb lampe	lampadina lampa	
27		1	827 75A	<b>Vorwahluhr 1529 digital (7-Tage) 24 V</b> digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	3 Vorwahlzeiten 3 preset times 3 temps préaffichés 3 ore preselezionate 3 förvalstider
28		1	284 47A	• <b>Glassockellampe 24 V</b> light bulb lampe	lampadina lampa	
29	1	1	853 39B	<b>Vorwahluhr 1531 12 / 24 V</b> digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	3 Vorwahlzeiten 3 preset times 3 temps préaffichés 3 ore preselezionate 3 förvalstider

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
 Standard parts from item no. 100 see page 48  
 Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
 Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
 Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 3


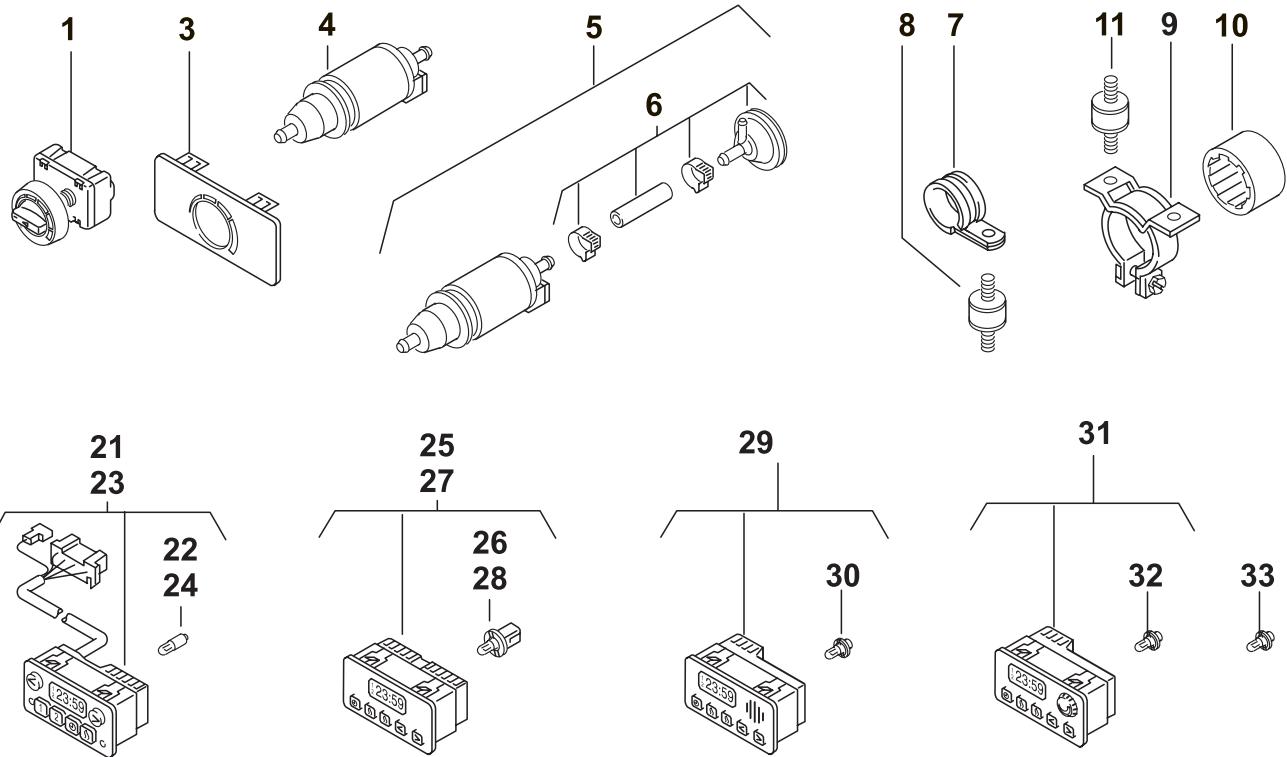


Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkning
Pos. Benzin	Pos. Diesel						
30	1	1	908 08A	• <b>Glassockellampe 24 V</b>	light bulb lampe	lampadina lampa	
31	1	1	853 40B	<b>Vorwahluhr 1531 12 / 24 V</b>	digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	3 Vorwahlzeiten 3 preset times 3 temps préaffichés 3 ore preselezionate 3 förvalstider *
32	1	1	908 08A	• <b>Glassockellampe 24 V</b>	light bulb lampe	lampadina lampa	
33	1	1	908 07A	<b>Glassockellampe 12 V</b>	light bulb lampe	lampadina lampa	
				*	Diese Vorwahluhr ist serienmäßig mit einer 24V-Glassockellampe ausgerüstet. Bei Einsatz im 12-V-Bordnetz ist diese gegen eine 12V-Glassockellampe 28443A auszutauschen. Bitte mitbestellen.; This digital timer is equipped with a 24 V wedge-base bulb as standard. When used in a 12 V electrical system, it is to be replaced with a 12 V wedge-base bulb 284 43A. Please take this into consideration when ordering. Cette montre digitale est équipée en série d'une lampe à tige de verre 24V. En cas d'utilisation dans un réseau de bord 12V, il faut l'échanger contre une lampe à tige de verre 12V 908 07A. La dotazione di serie di questo timer digitale prevede una lampadina con bulbo di vetro da 24 V. Utilizzando corrente di bordo a 12 V sostituirla con una lampadina con bulbo di vetro 908 07A da 12 V. Det här förvalsuret är seriemässigt utrustat med en 24 V glassockellampa. Vid användning i 12 V fordonsnätet skall denna bytas ut mot en 12 V glassockellampa 908 07A. Var god beställ.		

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking	
	Benzin Diesel						
1	1	1	850 14A	<b>Kabelbaum</b> ca. 7000 lg. (Beutel)	wiring harness (bag) faisceau de câbles (sachet)	fascio cavi (sacchetto) kablage (sats)	Verlängerung zu Doserpumpe extension leadin to metering pump rallongement vers pompe de dosage prolunga verso la pompa di dosaggio förlängning för doserpump
2	1	1	849 95A	• <b>Steckergehäuse</b> 2,8 2-polig	connector housing logement connecteur	portaspina maschio stickkontakthus	
3	2	2	321 11A	• <b>Flachstecker</b> 2,8	metal insert, male coss mâle plate	spine piatta flatstift	
4	1	1	850 02A	• <b>Steckhülsengehäuse</b> 2,8 2-polig	plug connector douille à cosses femelles	portaspina femmina polblock för hylsa	
5	2	2	850 04A	• <b>Kontaktfeder</b> 2,8	contact spring ressort de contact	molla di contatto kontaktfjäder	
6	4	4	320 99A	• <b>Einzeladeradichtung</b>	single core protection protection	protezione enkeldatärtning	
7	1	1	865 14C	<b>Kabelbaum mit Sicherungshalter</b> 12 / 24 V ca. 5000 lg.	wiring harness with fuse holder faisceau de câbles avec support de fusible	fascio cavi con portafusibile kablage med säkringshållare	24 V = mit Diagnose / with diagnose / avec diagnostic / con diagnosi / med diagnos  12 V = mit und ohne Diagnose / with and without diagnose / avec et sans diagnostic / con e senza diagnosi / med och utan diagnost
8	1	1	282 67A	• <b>Deckel</b>	end cover couvercle	coperchio lock	
9	1	1	282 71A	• <b>Verbindungslasche</b>	connecting link éclisse de raccord	orecchietta di raccordo kopplinksbleck	
10	1	1	118 828	• <b>Flachsicherung</b> 10 A rot	blade-type fuse, red fusible plat, rouge	fusibile piatto, rosso flatsäkring, röd	
11	2	2	282 72A	• <b>Flachfederkontakt</b> 1 - 2,5	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
12	1	1	282 64A	• <b>Sicherungshalter</b>	fuse holder porte-fusible	portafusibile säkringshållare	
13	1	1	305 70A	• <b>Steckhülsengehäuse</b> 8-polig	plug connector douille à cosses femelles	portaspina femmina polblock för hylsa	
14	1	1	864 97A	• <b>Steckhülsengehäuse</b> 6-polig	plug connector douille à cosses femelles	portaspina femmina polblock för hylsa	
15	2	2	306 19A	• <b>Flachfederkontakt</b> 2,8 1 - 2,5	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
16	6	6	306 20A	• <b>Flachfederkontakt</b> 2,8 0,3 - 0,6	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
17	1	1	249 81A	<b>Flachsicherung</b> 15 A hellblau für 12 V-Geräte	blade-type fuse, light blue fusible plat, bleu clair	fusibile piatto, celeste flatsäkring, ljusblå	
18							

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
 Standard parts from item no. 100 see page 48  
 Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
 Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
 Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 4

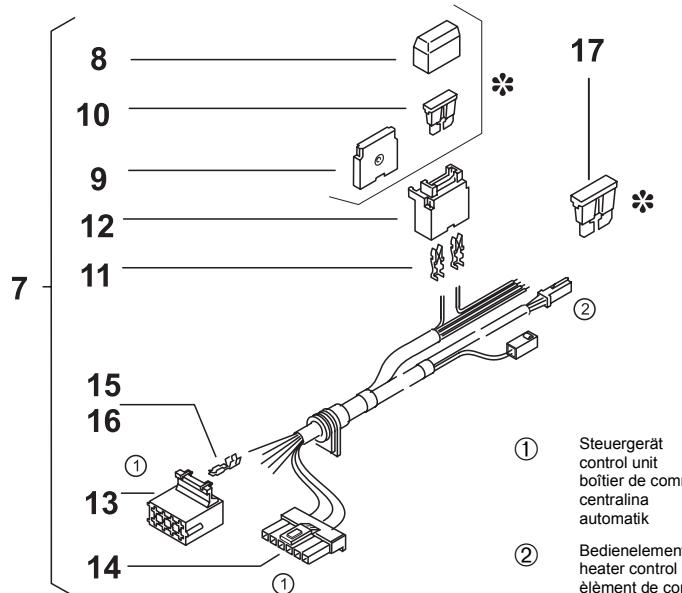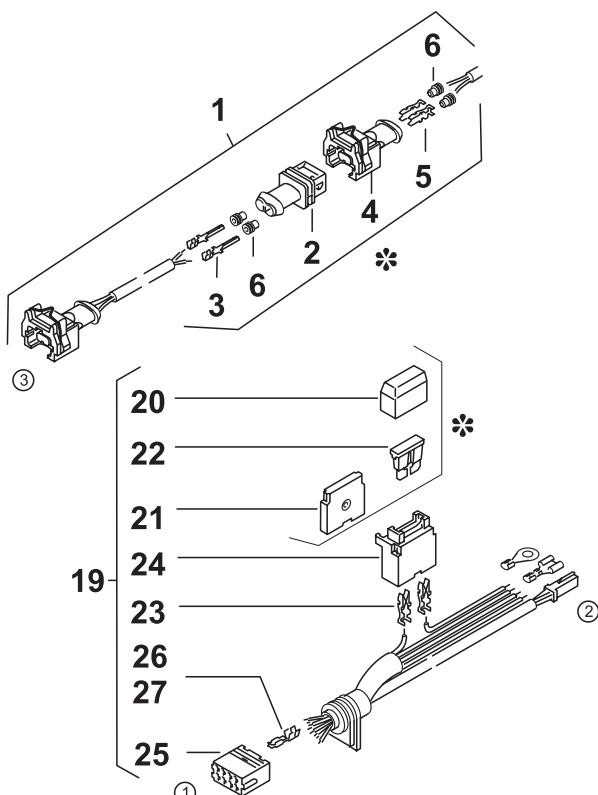

Steuergerät  
control unit  
boîtier de commande  
centralina  
automatik

Bedienelement  
heater control  
élément de commande  
strumento di comando  
manöveranordning

Dosierpumpe  
dosingpump  
pompe doseur  
pompa combustibile  
doseringsspump

\* ist lose beigelegt  
is enclosed unattached  
est joint séparément  
è allegato sciolto  
medföljer i löst tillstånd


Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkning
Pos. Benzin	Pos. Diesel						
19	1	1	822 41C	<b>Kabelbaum mit Sicherungshalter</b> 24 V ca. 5000 lg.	wiring harness with fuse holder faisceau de câbles avec support de fusible	fascio cavi con portafusibile kablage med säkringshållare	ohne Diagnose / without diagnose / sans diagnostic / senza diagnosi / utan diagnost
20	1	1	282 67A	• <b>Deckel</b>	end cover couvercle	coperchio lock	
21	1	1	282 71A	• <b>Verbindungslasche</b>	connecting link éclisse de raccord	orecchietta di raccordo kopplinksbleck	
22	1	1	118 828	• <b>Flachsicherung</b> 10 A rot	blade-type fuse, red fusible plat, rouge	fusibile piatto, rosso flatsäkring, röd	
23	2	2	282 72A	• <b>Flachfederkontakt</b> 1 - 2,5	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
24	1	1	282 64A	• <b>Sicherungshalter</b>	fuse holder porte-fusible	portafusibile säkringshållare	
25	1	1	305 70A	• <b>Steckhülsengehäuse</b> 8-polig	plug connector douille à cosses femelles	portaspina femmina polblock för hylsa	
26	2	2	306 19A	• <b>Flachfederkontakt</b> 2,8 1 - 2,5	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
27	6	6	306 20A	• <b>Flachfederkontakt</b> 2,8 0,3 - 0,6	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkning
Pos. Benzin Diesel							
1	1	1	884 36B	<b>Kabelbaum</b> ca. 440 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	Adapter zum Umrüsten von Vorwähluhr von 1522 auf 1531 / Adapter for converting digital timer from version 1522 to 1531 / adaptateur pour adapter l'horloge de présélection 1522 au modèle 1531 / adattatore per riequipaggiare il timer digitale da 1522 a 1531 / adapter för ombyggnad från timer 1522 till 1531
2	1	1	893 18B	<b>Kabelbaum</b> ca. 2030 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	zum Anschluss von Vorwähluhren 1531 / for the connection of digital timer version 1531 / pour raccorder des horloges de présélection 1531 / per l'allacciamento dei timer digitali 1531 / för anslutning av timer 1531
3	1	1	893 17C	<b>Kabelbaum</b> ca. 5000 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	mit Diagnose / with diagnostic system / avec diagnostic / con diagnosi / med diagnos
4-8							mit Kombiuhr / with combination timer / avec horloge de présélection à régulation de température / con timer combinato / med kombiuhr
9	1	1	282 67A	• <b>Deckel</b>	end cover couvercle	coperchio lock	
10	1	1	282 71A	• <b>Verbindungslasche</b>	connecting link éclisse de raccord	orecchietta di raccordo kopplinksbleck	
11	1	1	118 828	• <b>Flachsicherung</b> 10 A rot	blade-type fuse, red fusible plat, rouge	fusibile piatto, rosso flatsäkring, röd	
12	1	1	249 81A	• <b>Flachsicherung</b> 15 A hellblau für 12 V-Geräte	blade-type fuse, light blue fusible plat, bleu clair	fusibile piatto, celeste flatsäkring, ljusblå	
13	2	2	282 72A	• <b>Flachfederkontakt</b> 1 - 2,5	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
14	1	1	282 64A	• <b>Sicherungshalter</b>	fuse holder porte-fusible	portafusibile säkringshållare	
15	1	1	305 70A	• <b>Steckhülsengehäuse</b> 8-polig	plug connector douille à cosses femelles	portaspina femmina polblock för hylsa	
16	2	2	306 19A	• <b>Flachfederkontakt</b> 2,8 1 - 2,5	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
17	4	4	306 20A	• <b>Flachfederkontakt</b> 2,8 0,3 - 0,6	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
18	4	4	336 13A	• <b>Flachfederkontakt</b> 2,8	flat spring contact contact à ressort à lame	contatto a molla piatta flat fjäderkontakt	
19-40							
<b>Montageteile / Mounting parts / Pièces de montage / Parti di montaggio / Mekaniska tillbehör</b>							
41	x	x	822 27A	<b>Distanzplatte, 6 dick</b>	distance plate, thickness: 6 plaquette entretoise, épaisseur 6	piastra distanziale, 6 spessa avståndsbricka, 6 tjock	für Höhenausgleich for height compensation pour compensation de hauteur per appianare dislivelli för utjämning av höjder

x = Stückzahl nach Bedarf / Quantity as required / Nombre suivant les besoins / Pezzi a richiesta / Antal efter behov


Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
Standard parts from item no. 100 see page 48  
Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 5

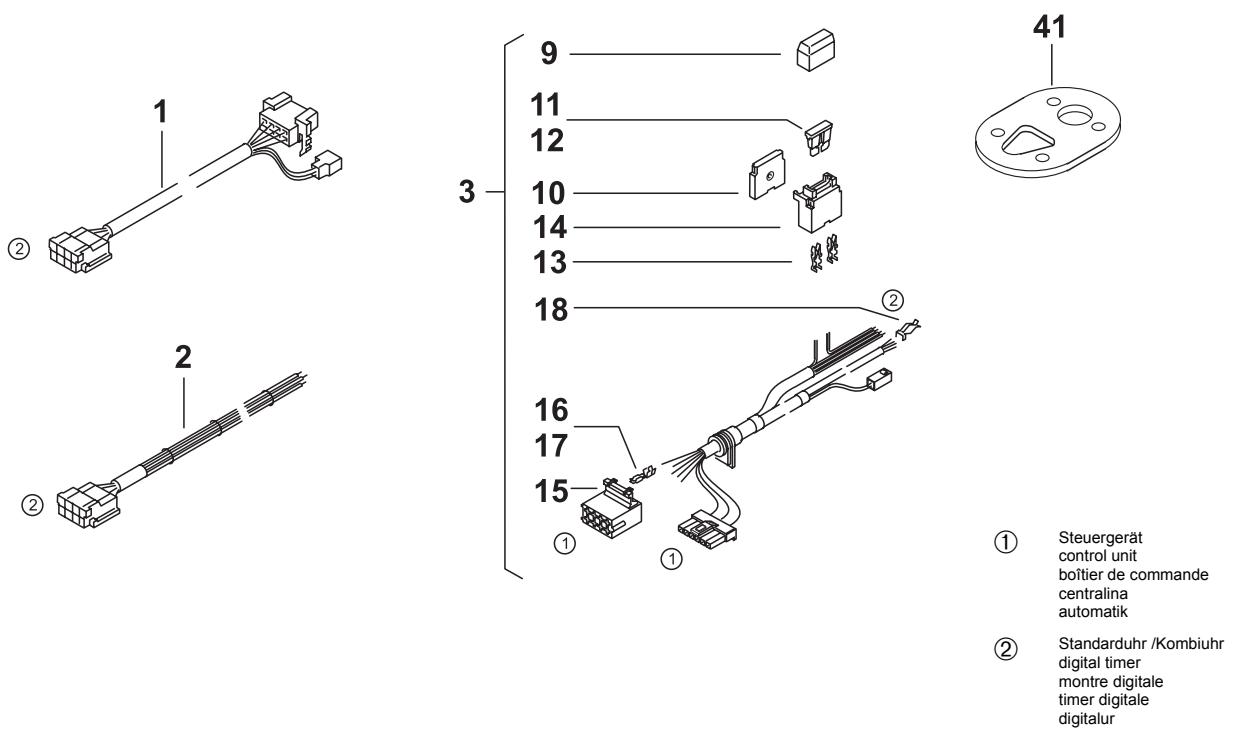

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
 Standard parts from item no. 100 see page 48  
 Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
 Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
 Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 6

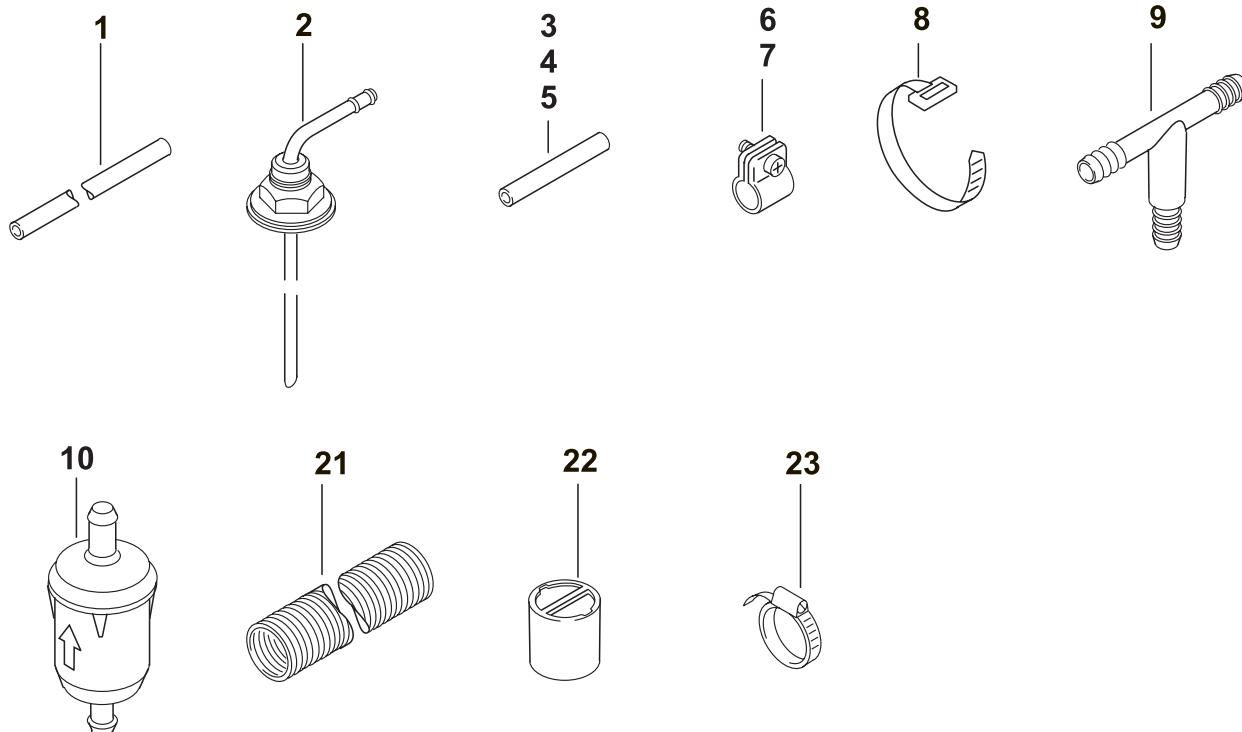

Pos. Repère	Stück Quantity	Bestell-Nr. Part no.				Bemerkungen Remarks
Pos.	Nombre	Référence	A	Benennung	Description	Denominazione
Pos.	Pezzi	No. di. cat.	/		Désignation	Benämning
	Benzin	Best. nr.	N			Note Anmärking
	Diesel					

### Teile zum Brennstoffsystem / Parts of fuel supply / Pièces afférentes au alimentation en combustible /

### Parti al circuito di alimentazione combustibile / Delar för bränslesystem

1	x	x	483 931	<b>Brennstoffschlauch</b> i.Ø 2 / a.Ø 5	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	Meterware / per meter / au Métre / a metraggio / metervara
2	1	1	353 20A	<b>Tankentnehmer</b> Ø 5,5	tank extracting device dispositif de prise, réservoir	pescante per serbatoio tankanslutning	
3	2	2	855 94C	<b>Kraftstoffschlauch</b> i.Ø 3,5 / a.Ø 9,5; 50 lg.	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	
4	4	4	484 032	<b>Kraftstoffschlauch</b> i.Ø 4,5 / a.Ø 10,5; 50 lg.	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	
5	2	2	104 799	<b>Kraftstoffschlauch</b> i.Ø 7,5 / a.Ø 13,5; 60 lg.	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	
6	8	8	330 027	<b>Schlauchschelle</b> Ø 10	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringituboslang- klämma	
7	4	4	379 670	<b>Schlauchschelle</b> Ø 12	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringituboslang- klämma	
8	17	17	309 761	<b>Kabelbinder</b> 178 lang	cable tie serre-câble	fermacavo buntband	
9	1	1	669 45A	<b>Brennstoffentnehmer</b> 8 x 5 x 8 Kunststoff	fuel extractor plastic prise de combustible synthétique	presa combustibile plastica bränsle T-rör plast	bei 12 Volt-Geräten / 12 Volt only / pour installation de 12 volts / per imianti da 12 volt / vid 12 volt anläggningar
10		1	487 171	<b>Kraftstofffilter</b>	fuel filter filtre de combustible	filtro combustibile bränslefilter	
11-20							


### Teile zum Brennluftsystem / Parts of combustion air system / Pièces afférentes au système d'air comburant /

### Parti al sistema aria comburente / Delar för förbränningsluft-system

21	x	x	466115	<b>Flex. Rohr PAK</b> i.Ø 22	flexible pipe PAK tuyau flexible	tubo flessibile PAK flex. rör	Meterware / per meter / au Métre / a metraggio / metervara
22	1	1	29516B	<b>Schutzkappe</b> i.Ø 27	protecting cap capot de protection	cappa di protezione transportkåpa	
23	1	1	243744	<b>Schlauchschelle</b> Ø 20 - 27	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo slangklämma	

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
 Standard parts from item no. 100 see page 48  
 Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
 Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
 Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 7

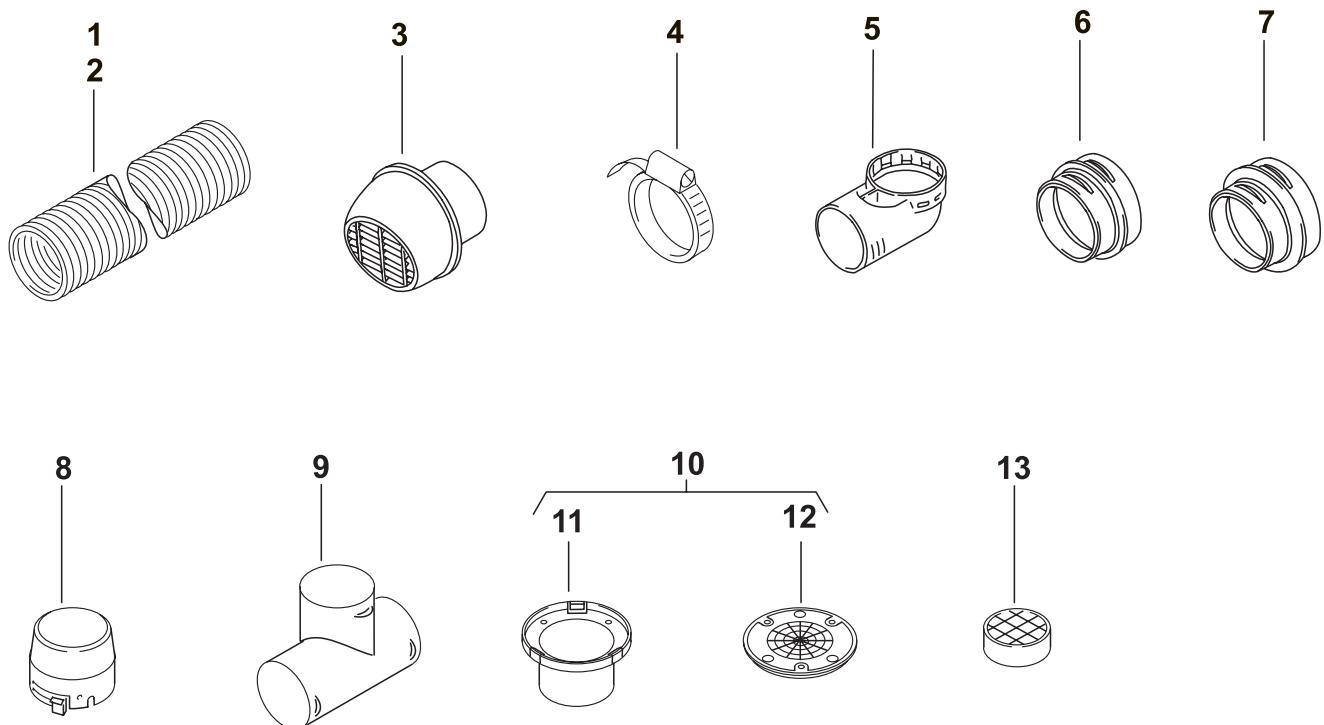

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre	Bestell-Nr. Part no. Référence	A / N	Benennung	Description	Désignation	Denominazione	Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkung
<b>Teile zum Heizluftsystem / Parts of warm air system / Pièces afférentes au système de chauffage / Parti al sistema aria riscaldamento / Delar för varmluftsystem</b>									
<b>1</b> x x 398 497 <b>Flex. Rohr PAK</b> i.Ø 60 flexible pipe PAK tuyau flexible tubo flessibile PAK flex. rör Meterware / per meter / au Métre / a metraggio / metervara									
<b>2</b> x x 441 376 <b>Flex. Rohr PAK</b> Ø 55 flexible pipe PAK tuyau flexible tubo flessibile PAK flex. rör Meterware / per meter / au Métre / a metraggio / metervara									
<b>3</b> 1 1 398 551 <b>Ausströmer</b> Ø 60 air outlet échappement d'air bocchetta luftmunstycke									
<b>4</b> 2 2 466 352 <b>Schlauchschelle</b> DIN 3017 Ø 50 - 70 hose clamp pince pour tuyau flexible fascetta stringitubo slangklämma									
<b>5</b> 1 1 298 49A <b>Heizluftkrümmer</b> Ø 60 hot air elbow coude d'air chaud gomito varmluftskrok									
<b>6</b> 1 1 298 52A <b>Reduzierung</b> Ø 60/55 reducer réduction riduzione reducering									
<b>7</b> 1 1 823 78A <b>Adapterring</b> Ø 60/75 adapter ring adaptateur adattatore adapter									
<b>8</b> 1 1 312 90B <b>Lufeintrittsadapter</b> air inlet adapter adaptateur d'entrée d'air adattatore entrata aria luftinloppsadapter  Zu Einbaukasten. Bei Heizluftansaugleitungsverlängerung For installation box. If a combustion air suction pipe extension is used Pour boîtier d'installation. En cas d'une rallonge du tuyau d'aspiration d'air (de chauffage) al cassone di montaggio. In caso di prolunga della tubazione aspirazione aria. För inbyggnadslåda: Vid förlängning av värmeluftsugledningen									
<b>9</b> 1 1 866 43A <b>Abzweigung Ø 60</b> i.Ø 56 / a.Ø 60 junction fitting pièce de dérivation distributore grenstycke T-Stück									
<b>10</b> 1 1 873 89A <b>Ausströmer Ø 60</b> (Beutel) air outlet (bag) échappement d'air (sachet) bocchetta (sacchetto) luftmunstycke (sats)									
<b>11</b> 1 1 866 44B <b>Anschlussstück Ø 60</b> i.Ø 55/93 - a.Ø 59/97 connector raccord raccordo anslutningsmuff									
<b>12</b> 1 1 708 36A <b>Gitter Ø 60</b> Ø 88,5/93 grid grille bocchetta galler									
<b>13</b> 1 1 849 37A <b>Schutzgitter Ø 60</b> protective screen grille de protection griglia di protezione skyddsgaller									


x = Stückzahl nach Bedarf / Quantity as required / Nombre suivant les besoins / Pezzi a richiesta / Antal efter behov

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Benzin Diesel						
<b>Teile zum Abgassystem / Parts of exhaust system / Pièces afférentes au système d'échappement / Parti al circuito fumi di scarico / Delar för avgassystemet</b>							
1	1	1	117 017	<b>Flex. Rohr</b> i.Ø 22/a.Ø 26 800 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
2	x	x	337 390	<b>Flex. Rohr</b> i.Ø 22/a.Ø 26	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	Meterware / per meter / au Métre / a metraggio / metervara
3	1	1	240 48A	<b>Schutzkappe</b> i.Ø 26,3	protecting cap capot de protection	cappa di protezione transportkåpa	
4	1	1	209 65A	<b>Rohrschelle</b> Ø 24 - 26	pipe clip collier de serrage	fascetta di serraggio rörklämma	
5	1	1	405 256	<b>Rohrschelle</b> Ø 25	pipe clip collier de serrage	fascetta di serraggio rörklämma	
6	1	1	242 780	<b>Winkel</b>	angle bracket support équerre	squadretta monteringsvinkel	
7	1	1	242 888	<b>Lochband</b>	mounting strip ruban de montage	pastro perforato monteringsjärn	

x = Stückzahl nach Bedarf / Quantity as required / Nombre suivant les besoins / Pezzi a richiesta / Antal efter behov

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
Standard parts from item no. 100 see page 48  
Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 8

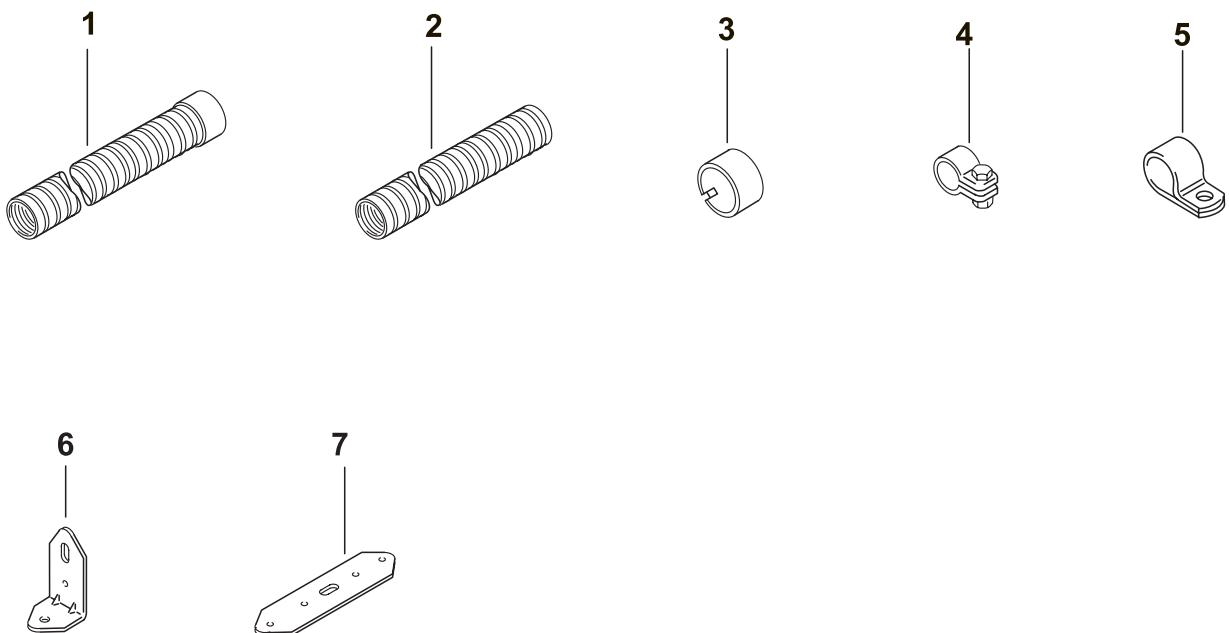


Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Benzin Diesel						

Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du de delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar

1	x	707 79A	A	<b>Ersatz-Heizgerät 12 V Air Top 2000 S.53 Benzin</b>	replacement heater appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	
1		x 707 90A	A	<b>Ersatz-Heizgerät 12 V Air Top 2000 S.50 (.29) Diesel</b>	replacement heater appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	
1		x 707 88A		<b>Ersatz-Heizgerät 24 V Air Top 2000 S.54 (.22) Diesel</b>	replacement heater appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	
					Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 29620 zu erneuern. Gasket 29620 must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 29620. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la garnizione 29620. Demonteras res. monteras värmaggregatet måste tätningen 29620 alltid bytas ut.		
3	1	1 674 90D		<b>Eintrittshaube</b>	inlet hood capot d'entrée	coperchio d'entrata lutinloppshuv	
4	1	1 90 019 40A		<b>Schale oben (Beutel)</b>	bottom case upward enveloppe inférieure vers le haut	invólucro esterno metà superiore mantel underdel uppåt	
5	1	1 674 88C	A	<b>Schale unten</b>	bottom case downward enveloppe inférieure vers le bas	invólucro esterno metà inferiore mantel underdel nedåt	
6	1	1 674 91C		<b>Austrittshaube Ø 60</b>	outlet hood capot de sortie	coperchio d'uscita lututloppshuv	
7	1	1 985 03B		<b>Austrittshaube Ø 75</b>	outlet hood capot de sortie	coperchio d'uscita lututloppshuv	
8	1	1 669 67B		<b>Stützwinkel</b>	supporting angle angle de support	angolo di supporto stöd	
9	1	1 709 21A		<b>Schraube Ejot PT WN 1412 KB 30 x 10</b>	screw Ejot PT vis Ejot PT	vite Ejot PT skruv Ejot PT	

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
Standard parts from item no. 100 see page 48  
Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 S B/D - fig. 9

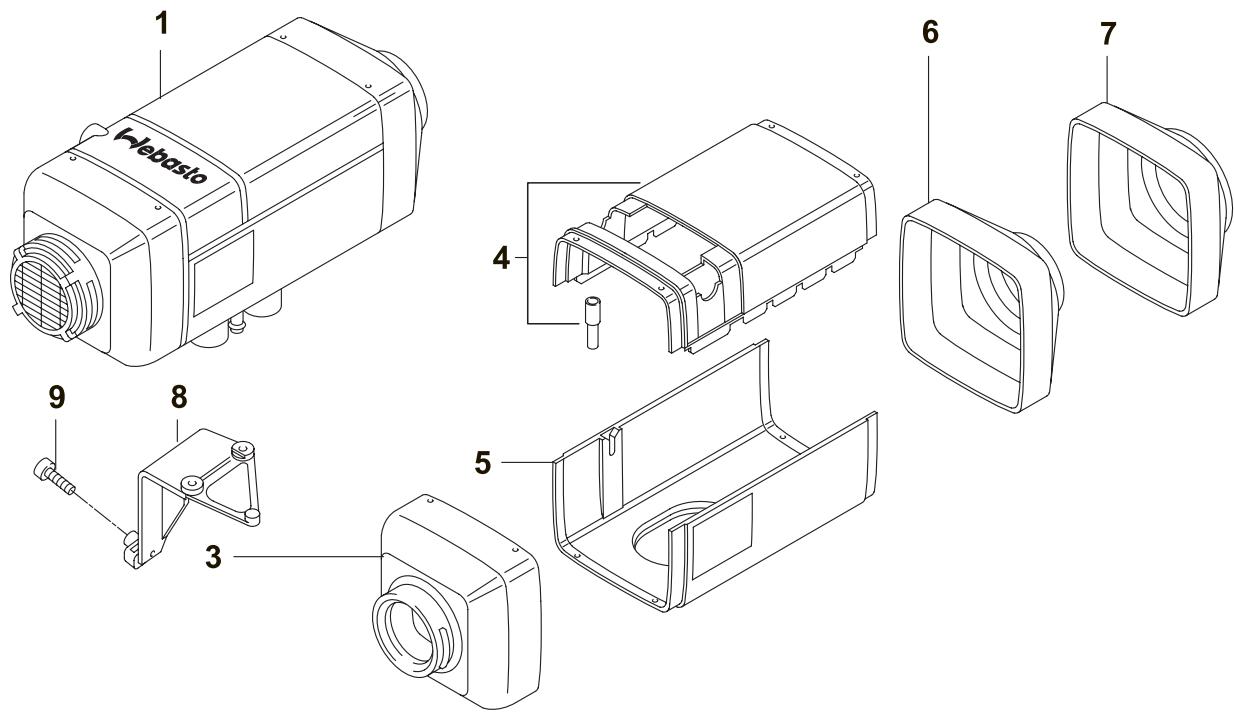

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre	Bestell-Nr. Part no. Référence	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques	
Pos. Pezzi Antal	Best. nr.					Note Anmärkning	
	Benzin Diesel						
1	x	666 98B	A	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> replacement heater <b>Air Top 2000 D.11 (08)</b> appareil de recharge	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	DAF	
2-10				Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du de delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar  Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 66730A zu erneuern. Gasket 66730A must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 66730A. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la guarnizione 66730A. Demonteras res. monteras värmeaggregatet måste tätningen 66730A alltid bytas ut.			

**Teile zum Heizgerät / parts for heater / pièces pour appareil / parti di caldaia / dela för värmare**

11	1	648 73C	N	<b>Steuergerät</b> 24 V (Beutel)	electronic control unit boîtier de commande	centralina automatik
12	1	926 52B	N	<b>Steckerleiste</b>	multiple pin strip connecteur multipoints	listello spine kontaktlist
13	1	90 008 78A	N	<b>Kabelbaum</b> ca. 260 lg.	wiring harness (bag) faisceau de câbles (sachet)	fascio cavi (sacchetto) kablage (sats)

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48


Standard parts from item no. 100 see page 48

Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48

Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48

Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 10 DAF

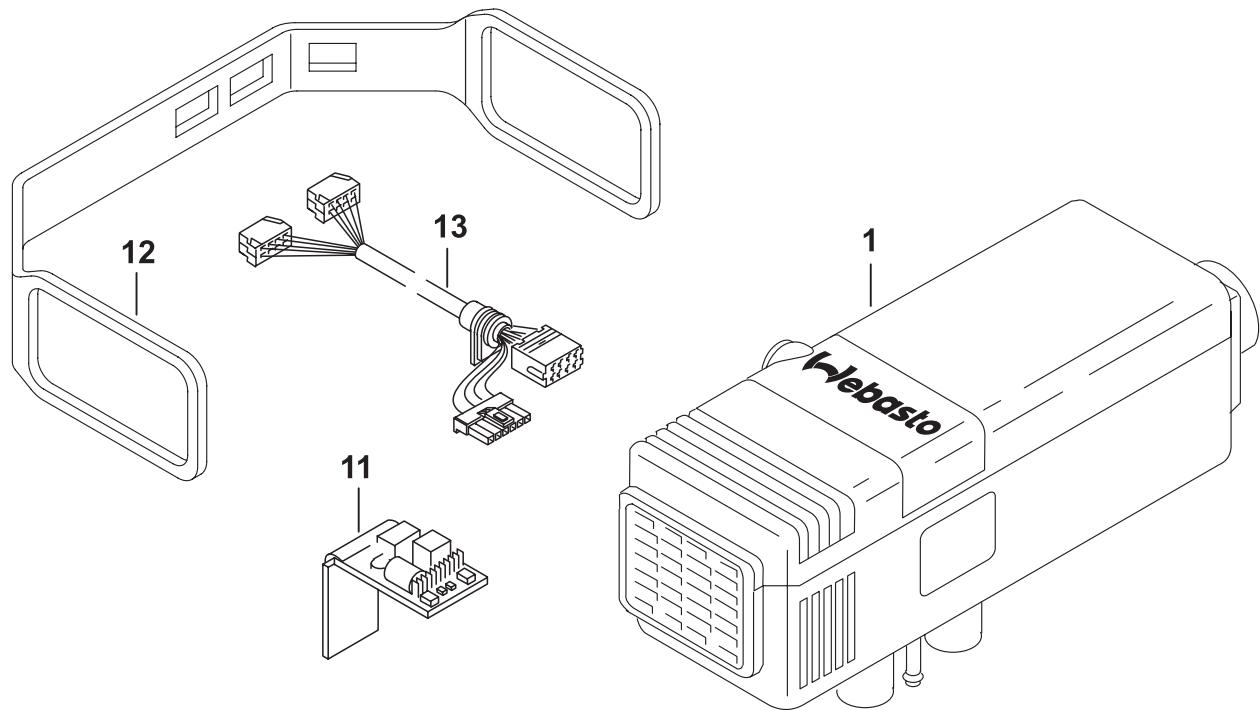

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkning
	Benzin Diesel					

**Elektrische Teile / Electrical parts / Pièces électriques / Parti elettrici / Elektriska delar**

1	1	853 40B	N	<b>Kombiuhr</b> digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	
2	1	661 43B	N	<b>Dosierpumpe DP 30 24 V</b> dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump	
3-10						

**Teile zum Brennluftsystem / Parts of combustion air system / Pièces afférentes au système d'air comburant /  
Parti al sistema aria comburente / Delar för förbränningsluft-system**

11	1	661 39A	N	<b>Ansaugrohr</b> intake pipe extension tubulure d'aspiration	tubo aspirazione insugningsrör	
12-20						

**Teile zum Brennstoffsysten / Parts of fuel supply / Pièces afférentes au alimentation en combustible /  
Parti al circuito di alimentazione combustibile / Delar för bränslesystem**

21	1	652 01A	N	<b>Brennstoffschlauch</b> i.Ø 3,5/4,5; a.Ø 9,5/10,5 - 90° (Beutel)	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	mit 2 Schlauchschenlen with 2 hose clamps avec 2 pinces pour tuyau flexible con 2 fascetta stringitubo med 2 slangklämmas
22	1	868 86A	N	<b>Kraftstoffschlauch</b> i.Ø 3,5 / a.Ø 9,5 Bogen 90° Schenkellänge 20/20	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	
23-30							

**Teile zum Heizluftsystem / Parts of warm air system / Pièces afférentes au système de chauffage / Parti al sistema aria riscaldamento /  
Delar för varmluftsystem**


31	1	708 36A	N	<b>Schutzgitter</b>	protective screen grille de protection	griglia di protezione skyddsgaller	
32	1	866 44B	N	<b>Luftaustrittsstutzen</b> Ø 60	air outlet pipe tubulure échappement d'air	bocchetta luftmunstycke	
33	1	978 93A	N	<b>Flex. Rohr</b> Ø 60 - ca. 2500 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
34	1	978 94B	N	<b>Flex.-Rohr PAK</b> Ø 60 - ca. 60 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
35-40	1						

**Teile zum Abgassystem / Parts of exhaust system / Pièces afférentes au système d'échappement / Parti al circuito fumi di scarico /  
Delar för avgassystemet**

41	1	665 56A	A	<b>Abgasrohr</b>	exhaust pipe tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör	
----	---	---------	---	------------------	--	-------------------------------	--

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
Standard parts from item no. 100 see page 48  
Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 11 DAF

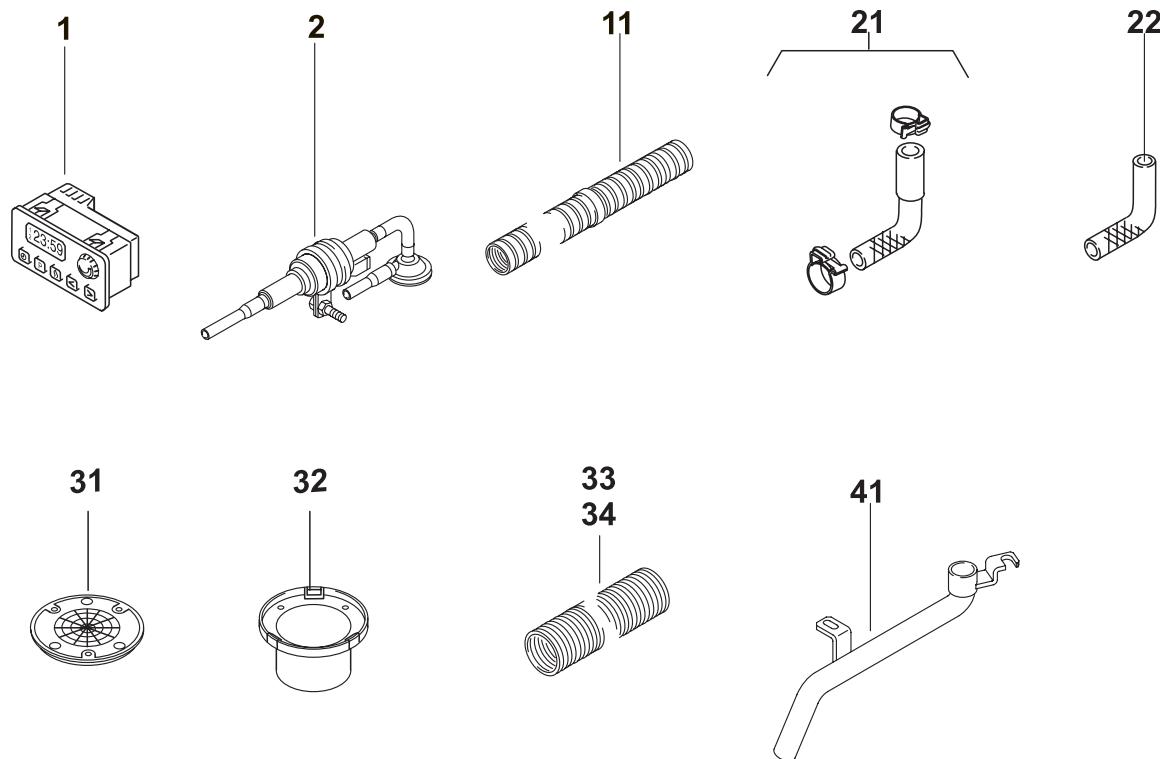

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	DC-Nummer	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Benzin Diesel							
1		x 90 046 79A	A	004 830 82 61	Ersatz-Heizgerät 24 V Air Top 2000 D.77 (40) appareil de recharge	riscaldatore di ricambio reserv-värmare		Ersatz für / replacement for / remplacement pour / sostituisce il / ersätter för 831 70F
1		x 895 05C	N		Ersatz-Heizgerät 24 V Air Top 2000 D.27 (16) appareil de recharge	riscaldatore di ricambio reserv-värmare		LKN / SKN mit Dosierpumpen- kabelbaum / incl. do- sing pump wiring harness / avec faisceau de câbles pompe de dosage / con fascio cavi per pompa di dosaggio / med doserings- pumpkabeln
					Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du de delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar			
					Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 66730A zu erneuern. Gasket 66730A must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 66730A. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la garnizione 66730A. Demonteras res. monteras värmeaggregatet måste tätningen 66730A alltid bytas ut.			
2-9								

**Teile zum Heizgerät / parts for heater / pièces pour appareil / parti di caldaia / dela för värmare**

10		x 822 27A	N	973 835 00 11	Distanzplatte, 6 dick	distance plate, thickness: 6 plaque entretoise, épaisseur 6	piastra distanziale, 6 spessa avståndsbricka, 6 tjock	für Höhenausgleich for height compensation pour compensation de hauteur per appianare disli- velli för utjämning av höj- der	
11		1 874 53B ⊗	N		Steuergerät SG 1574 24 V (Beutel)	electronic control unit TRS + standard (with after-run signal) boîtier de commande	centralina TRS + standard (con segnale corsa di ritorno)	*	
11		1 648 75C ⊗	N	000 446 96 29	Steuergerät SG 1574 24 V (Beutel)	electronic control unit boîtier de commande	centralina automatik	*	
12		1 828 12C	N	001 830 71 08	Antrieb kpl. 24 V (Beutel)	drive assy ensemble mécanique	motore driftsaggregat	*	
12		1 828 24B ⊗	N	002 830 23 08	Antrieb kpl. 24 V (Beutel)	drive assy ensemble mécanique	motore driftsaggregat	*	
12		1 90 049 79A	N	002 830 81 08	Antrieb kpl. 24 V (Beutel)	drive assy ensemble mécanique	motore driftsaggregat	*	
12		1 848 41B	N		Antrieb kpl. 12 V (Beutel)	drive assy ensemble mécanique	motore driftsaggregat	*	
13		1 823 07B	N	000 835 25 26	Glühstift 24 V (Beutel)	pencil-type glow plug (bag) pointe de préchauffage (sachet)	bulbo di preriscaldamento (sacchetto) glödstift (sats)	*	
13		1 849 06B	N		Glühstift 12 V (Beutel)	pencil-type glow plug (bag) pointe de préchauffage (sachet)	bulbo di preriscaldamento (sacchetto) glödstift (sats)	*	
					* Bei Aus- und Einbau des Antriebs sind grundsätzlich die Dichtungen zu erneuern, welche im Dichtungssatz 82302A enthalten sind. Bitte Dichtungssatz 82302A mitbestellen. Upon each removal and reinstallation of the drive unit be sure to renew the seals and gaskets using those contained in the gasket kit. Please include gasket kit 823 02A with your order. Lors du démontage et du montage de l'entraînement, il faut remplacer les joints contenus dans le jeu de joints. Veuillez commander le jeu de joints 823 02A. Con lo smontaggio e montaggio dell'azionamento sostituire di norma le garnizioni contenute nel kit. Ordinare cortesemente anche la garnizione 823 02A. Demonteras resp. monteras drivordningarna måste de tätningar alltid bytas ut, som finns i tätningsatsen. Glöm inte att också beställa tätningssatsen 823 02A.				

⊗ zu beziehen bei / to be ordered from / à commander chez / reperibile presso / erhålls hos: DaimlerChrysler

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48


Standard parts from item no. 100 see page 48

Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48

Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48

Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 12 DC

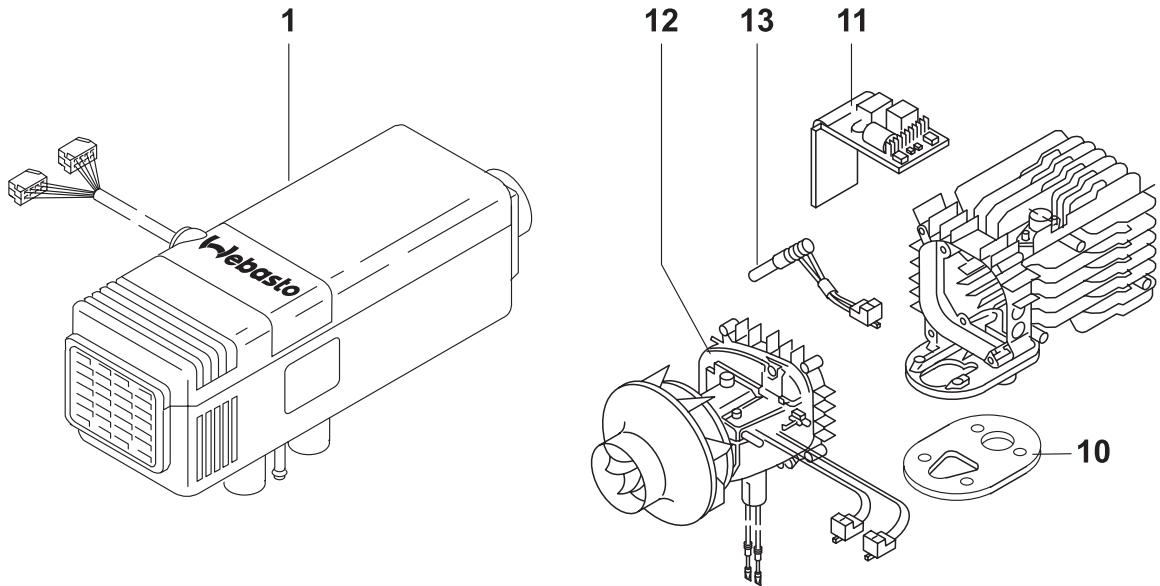

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	DC-Nummer	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
Pos. Pos.	Benzin Diesel							


**Elektrische Teile / Electrical parts / Pièces électriques / Parti elettrici / Elektriska delar**

1		1	847 86C		<b>Vorwahluhr 1531</b> Kombiuhr 12 / 24 V	digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	3 Vorwahlzeiten 3 preset times 3 temps préaffichés 3 ore preselezionate 3 förvalstider	
					Diese Vorwahluhr ist serienmäßig mit einer 24V-Glassockellampe oder dem LED-Einsatz 24 V ausgerüstet. Bei Einsatz im 12-V-Bordnetz ist diese gegen eine 12V-Glassockellampe 908 07A auszutauschen. Bitte mitbestellen. This digital timer is equipped with a 24 V wedge-base bulb or LED as standard. When used in a 12 V electrical system, it is to be replaced with a 12 V wedge-base bulb 908 07A. Please take this into consideration when ordering. Cette montre digitale est équipée en série d'une lampe à tige de verre 24V ou une LED 24V. En cas d'utilisation dans un réseau de bord 12V, il faut l'échanger contre une lampe à tige de verre 12V 908 07A. La dotazione di serie di questo timer digitale prevede una lampadina con bulbo di vetro da 24 V o LED 24V. Utilizzando corrente di bordo a 12 V sostituirà con una lampadina con bulbo di vetro 908 07A da 12 V. Det här förvalsuret är seriärt utrustat med en 24 V glassockellampa eller LED 24V. Vid användning i 12 V fordonsnätet skall denna bytas ut mot en 12 V glassockellampa 908 07A. Var god beställ.				
2		1	908 08A		• <b>Glassockellampe</b> 24 V	light bulb lampe	lampadina lampa	wahlweise alternatives facultativement a scelta	
2		1	90 040 45A	N	• <b>Leuchtdiode</b> ge/gn 24 V				
2		1	908 07A		<b>Glassockellampe</b> 12 V	light bulb lampe	lampadina lampa		
3		1	855 75C ⊗	N	<b>Dosierpumpe DP</b> <b>30.02</b> 24 V mit Dämpfer	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump		
4		1	895 70D ⊗	A 000 470 84 94	<b>Dosierpumpe DP</b> <b>30.02</b> 24 V mit Halter	dosing pump with stand pompe doseur avec support	pompa combustibile con supporto doseringspump med hållare		
5		1	851 05B ⊗	A 000 470 89 94	• <b>Dosierpumpe DP</b> <b>30.02</b> 24 V	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump		
6		1	893 74B ⊗		• <b>Halter</b>	stand support	supporto hållare		
7		1	929 35C ⊗	N	<b>Dosierpumpe DP</b> <b>30.02</b> 24 V mit Halter	dosing pump with stand pompe doseur avec support	pompa combustibile con supporto doseringspump med hållare	LKN	
8		1	929 37C ⊗	N	• <b>Halter</b>	stand support	supporto hållare		
9		1	851 55A	N	<b>Dosierpumpe DP</b> <b>30.02</b> 24 V mit Dämpfer	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump		
					Beutel mit DP 30.02, 1 Rohrschelle, 1 Schwingmetallpuffer, 1 Sechskantmutter und 1 Federring Bag containing DP 30.02, 1 pipe clip, 1 anti-vibration mount, 1 hexagon nut and 1 lock washer Sachet avec pompe de dosage 30.02, 1 collier d'attache pour tuyaux, 1 silentbloc, 1 écrou hexagonal et 1 rondelle grower sacchetto con pompa di dosaggio 30.02, 1 fascetta stringitubo, 1 silentbloc, 1 dado esagonale e 1 rosetta elastica Påsen med DP 30.02, 1 klammer, 1 vibrationsmetallbuffert, 1 sexkantmutter och 1 fjäderring				
9		1	855 67A	N	<b>Dosierpumpe DP</b> <b>30.02</b> 12 V mit Dämpfer	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump		
					Beutel mit DP 30.02, 1 Rohrschelle, 1 Schwingmetallpuffer, 1 Sechskantmutter und 1 Federring Bag containing DP 30.02, 1 pipe clip, 1 anti-vibration mount, 1 hexagon nut and 1 lock washer Sachet avec pompe de dosage 30.02, 1 collier d'attache pour tuyaux, 1 silentbloc, 1 écrou hexagonal et 1 rondelle grower sacchetto con pompa di dosaggio 30.02, 1 fascetta stringitubo, 1 silentbloc, 1 dado esagonale e 1 rosetta elastica Påsen med DP 30.02, 1 klammer, 1 vibrationsmetallbuffert, 1 sexkantmutter och 1 fjäderring				
10-20									

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
 Standard parts from item no. 100 see page 48  
 Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
 Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
 Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 13

### DaimlerCrysler

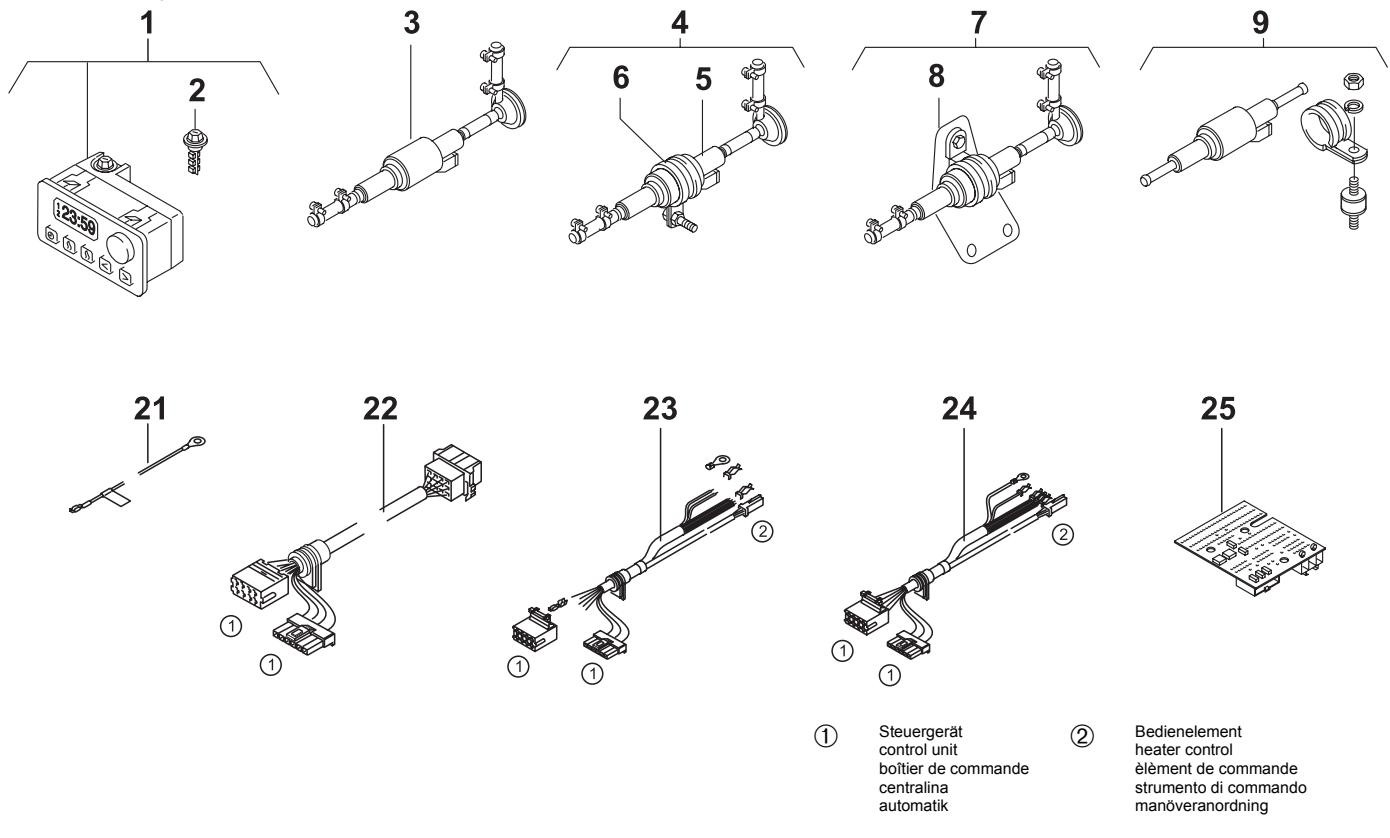

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	DC-Nummer	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkung
Pos. Pos.	Benzin Diesel							
21	1	894 76A			<b>Leitung rot 2,5<sup>2</sup> - ca. 450 lg.</b>	cable câble	cavo ledning	SKN M/L/H
22	1	865 10C			<b>Kabelbaum ca. 370 lg.</b>	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	SKN-S
23	1	894 85A			<b>Kabelbaum ca. 5840 lg.</b>	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	SKN M/L/H
24	1	654 57A	N		<b>Kabelbaum ca. 5840 lg.</b>	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	
25	1	708 51C	N		<b>Zusatzsteuergerät</b>			für Heizgerät mit EC-Motor / for heater with EC motor / pour appareil de chauffage avec moteur EC / per riscaldatore con motore EC / för värmeelement med EC-motor

⊗ zu beziehen bei / to be ordered from / à commander chez / reperibile presso / erhålls hos: DaimlerChrysler

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal Benzin	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	DC-Nummer	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkning
	Diesel							

**Teile zum Brennstoffsystem / Parts of fuel supply / Pièces afférentes au alimentation en combustible /**

**Parti al circuito di alimentazione combustibile / Delar för bränslesystem**

1	x	347 787		<b>Schlauch</b> i.Ø 2 / a.Ø 4 Mecanyl	hose tuyau	tubo flessibile formslang	Meterware / per meter / au Métre / a metraggio / metervara
2	1	874 00A		<b>Kraftstoffschlauch</b> i.Ø 3,5/4,5; a.Ø 9,5/10,5 - 50 lg.	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	SK
3	1	868 86A		<b>Kraftstoffschlauch</b> i.Ø 3,5 / a.Ø 9,5 Bogen 90° Schenkellänge 20	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	
4-10							

**Teile zum Abgassystem / Parts of exhaust system / Pièces afférentes au système d'échappement / Parti al circuito fumi di scarico /**

**Delar för avgassystemet**

11	1	868 08A	001 546 40 30	<b>Hitzeschutzschlauch</b> i.Ø 45 - 350 lg.	heat-resistant hose flexible thermorésistant	tubo flessibile di protezione dal calore värmeskyddssläng	SKN M/L/H
12	1	208 44D	005 491 08 01	<b>Abgasschalldämpfer</b>	exhaust silencer silencieux d'échappement	marmitta avgasljuddämpare	SKN M/L/H
13	1	895 09A		<b>Gummitüle</b> zum Abgasschlauch	rubber grommet manchon en caoutchouc	collare di tenuta gummitätning	
14-20							

**Teile zum Heizluftsystem / Parts of warm air system / Pièces afférentes au système de chauffage / Parti al sistema aria riscaldamento /**

**Delar för varmluftsystem**

21	1	858 67A	000 830 17 18	<b>Luftführung</b>	air ducting conduite d'air	conduzione dell'aria luftmunstycke	
22-24							


**Montageteile / Mounting parts / Pièces de montage / Parti di montaggio / Mekaniska tillbehör**

25	x	89512A		<b>Dichtschnur Ø 6</b> Teroson	sealing cord corde d'étanchéité	guarnizione di corda diktråd	Meterware / per meter / au Métre / a metraggio / metervara
----	---	--------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

x = Stückzahl nach Bedarf / Quantity as required / Nombre suivant les besoins / Pezzi a richiesta / Antal efter behov

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
Standard parts from item no. 100 see page 48  
Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

**Air Top 2000 B/D - fig. 14**  
**DaimlerCrysler**

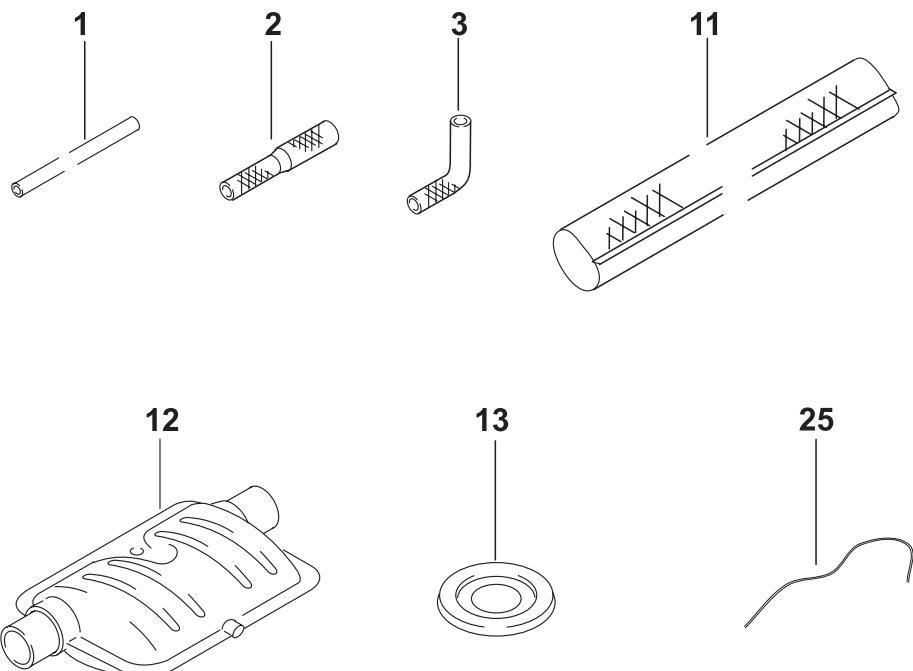

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / Benennung N	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Benzin Diesel					

Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du de delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar

1	x	706 74C	N	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V Air Top 2000 S.55 (31) Diesel</b>	replacement heater appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare
2-10					Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 29620 zu erneuern. Gasket 29620 must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 29620. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la guarnizione 29620. Demonteras res. monteras värmeaggregatet måste tätningen 29620 alltid bytas ut.	
11	1	880 36C	N	<b>Kabelbaum</b> ca. 330 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48

Standard parts from item no. 100 see page 48


Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48

Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48

Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 S B/D - fig. 15

IVECO

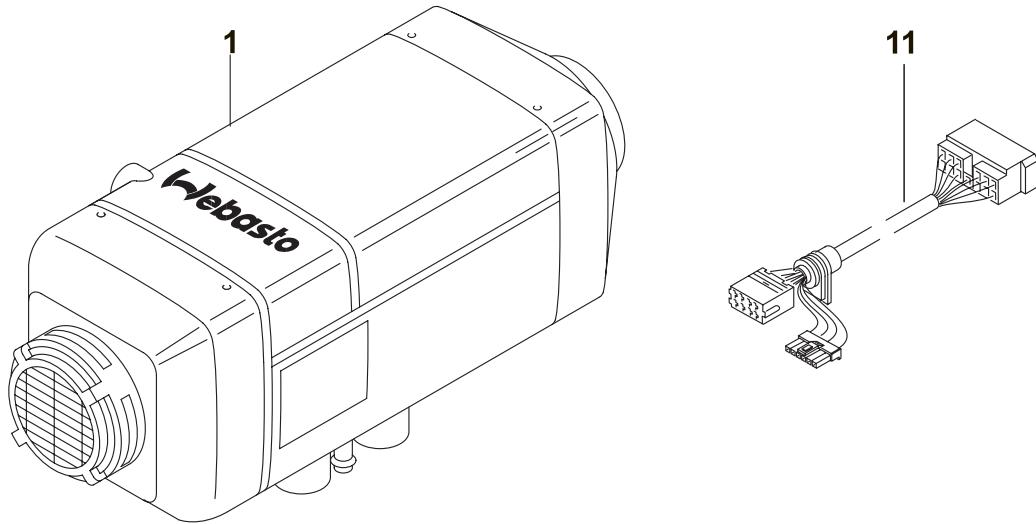

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre	Bestell-Nr. Part no. Référence	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkning
Pos. Pezzi Antal	Best. nr.					
Benzin	Diesel					
				Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du de delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar  Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 66730A zu erneuern. Gasket 66730A must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 66730A. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la guarnizione 66730A. Demonteras res. monteras värmeaggregatet måste tätningen 66730A aldrig bytas ut.		
1	1	707 46A	<b>Antrieb 24 V</b>	drive assy ensemble mécanique	motore driftsaggregat	nur für Normalausführung - nicht für S-Geräte / only for standard version - not for S-units / uniquement pour version standard - pas pour les appareils de la série S / solo per versione normale - non per apparecchi S / bara för standardutrustningen - ej för S-anordningar
2	1	828 20B	<b>Bedienelement</b>	heater control élément de commande	organo di comando manöveranordning	
3	1	824 22B	• <b>Blende</b>	panel diaphragme	finestrino d'aerazione klaff	
4	1	823 88A	<b>Kabelbaum</b> ca. 1160 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	(Metalleinbaukasten metal installation box Caisse à encastrer en métal cassone metallico Metallinstallationslåda)  nicht für Heizgerät mit Diagnose / without diagnostic system / sans diagnostic / senza diagnosi / utan diagnos für Fahrzeugtyp / for vehicle types / pour type de véhicule / per tipo veicolo / för fordonstyp F 2000
4	1	860 38B	<b>Kabelbaum</b> ca. 1160 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	(Kunststoffeinbaukasten plastic installation box Caisse à encastrer en plastique cassone plastica Plastinstallationslåda)  nicht für Heizgerät mit Diagnose / without diagnostic system / sans diagnostic / senza diagnosi / utan diagnos für Fahrzeugtyp / for vehicle types / pour type de véhicule / per tipo veicolo / för fordonstyp F 2000; M 2000-M
4	1	855 47A	<b>Kabelbaum</b> ca. 1160 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	TRS (Metalleinbaukasten metal installation box Caisse à encastrer en métal cassone metallico Metallinstallationslåda)  nicht für Heizgerät mit Diagnose / without diagnostic system / sans diagnostic / senza diagnosi / utan diagnos für Fahrzeugtyp / for vehicle types / pour type de véhicule / per tipo veicolo / för fordonstyp F 2000
4	1	860 37B	<b>Kabelbaum</b> ca. 1160 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	TRS (Kunststoffeinbaukasten plastic installation box Caisse à encastrer en plastique cassone plastica Plastinstallationslåda)  nicht für Heizgerät mit Diagnose / without diagnostic system / sans diagnostic / senza diagnosi / utan diagnos für Fahrzeugtyp / for vehicle types / pour type de véhicule / per tipo veicolo ; M 2000-M
5	1	823 89B	<b>Kabelbaum</b> ca. 370 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	
5	1	855 48A	<b>Kabelbaum</b> ca. 370 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	TRS
6	1	877 32D	<b>Kabelbaum</b> ca. 1120 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	TRS + Standard (Kunststoffeinbaukasten plastic installation box Caisse à encastrer en plastique cassone plastica Plastinstallationslåda)  mit Diagnose / with diagnostic system / avec diagnostic / con diagnosi / med diagnos für Fahrzeugtyp / for vehicle types / pour type de véhicule / per tipo veicolo / för fordonstyp M 2000; F 2000
7	1	877 41C	<b>Kabelbaum</b> ca. 320 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	TRS + Standard
				mit Diagnose / with diagnostic system / avec diagnostic / con diagnosi / med diagnos für Fahrzeugtyp / for vehicle types / pour type de véhicule / per tipo veicolo / för fordonstyp L 2000; M 2000-L		

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48


Standard parts from item no. 100 see page 48

Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48

Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48

Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 16 MAN

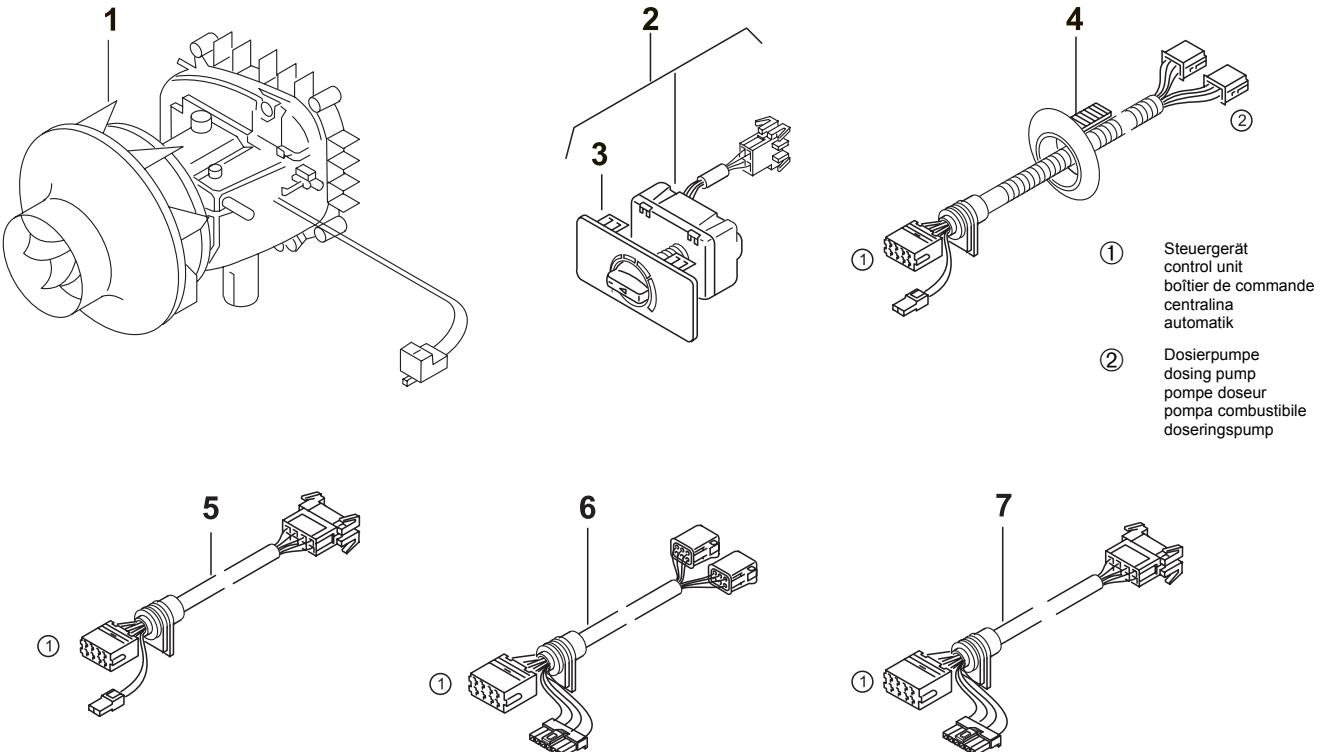


Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Benzin   Diesel						

Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du de delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar

1	x	985 04C	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V Air Top 2000 S.38 (.25) Diesel</b>	replacement heater appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare
1	x	90 012 41B	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V Air Top 2000 S.64 (.27) Diesel</b>	replacement heater appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare
				Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 29620 zu erneuern. Gasket 29620 must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 29620. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la guarnizione 29620. Demonteras res. monteras värmeaggregatet måste tätningen 29620 alltid bytas ut.	
2-10					
11	1	660 06C	<b>Kabelbaum ca. 850 lg.</b>	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage
12	1	652 10A	<b>Dosierpumpe DP.30 24 V mit Dämpfer</b>	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
Standard parts from item no. 100 see page 48  
Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

**Air Top 2000 S B/D - fig. 17  
MAN**

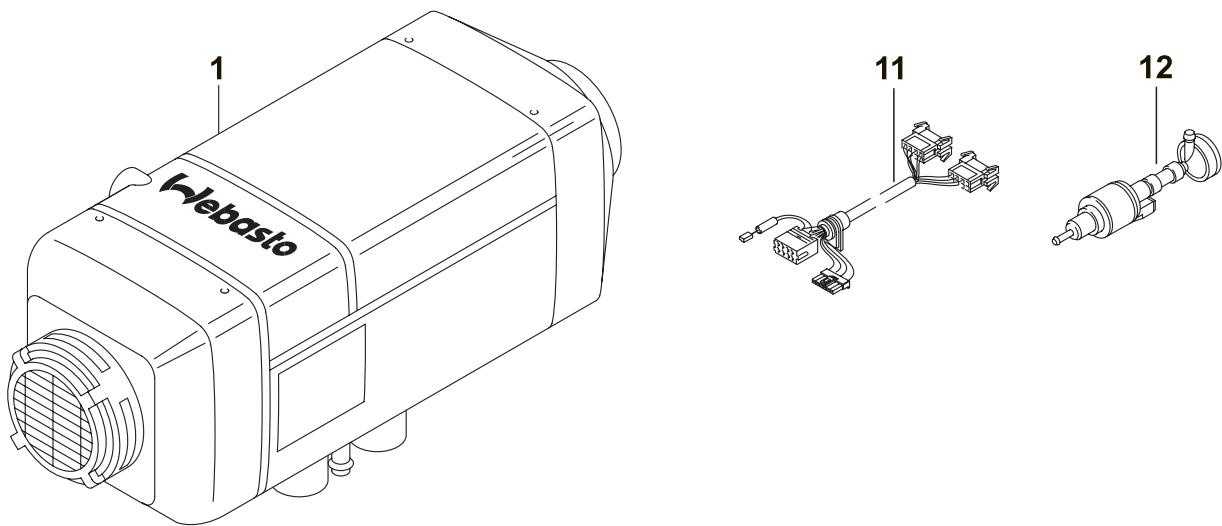

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre	Bestell-Nr. Part no. Référence	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkung	
Pos. Pos.	Pezzi Antal	No. di. cat. Best. nr.					
	Benzin	Diesel					
1	1	666 98B		<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> replacement heater <b>Air Top 2000 D.11 (56)</b> appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare		
2	1	90 016 88B	N	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> replacement heater <b>Air Top 2000 D.62 (56)</b> appareil de rechange	riscaldatore di ricambio reserv-värmare		
1	1	90 034 06B	N	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> replacement heater <b>Air Top 2000 D.20 (56)</b> appareil de rechange TRS	riscaldatore di ricambio reserv-värmare		
2	1	90 016 89B	N	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> replacement heater <b>Air Top 2000 D.63 (56)</b> appareil de rechange TRS	riscaldatore di ricambio reserv-värmare		
3-10				Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du de delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar  Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 66730A zu erneuern. Gasket 66730A must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 66730A. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la guarnizione 66730A. Demonteras res. monteras värmeaggregatet måste tätningen 66730A alltid bytas ut.			
<b>Teile zum Heizgerät / parts for heater / pièces pour appareil / parti di caldaia / dela för värmare</b>							
11	1	926 52B		<b>Steckerleiste</b> multiple pin strip connecteur multipoints	listello spine kontaktlist	*	
12	1	980 03B		<b>Steckerleiste</b> multiple pin strip connecteur multipoints	listello spine kontaktlist		
13	1	648 73C	N	<b>Steuergerät</b> 24 V (Beutel) electronic control unit boîtier de commande	centralina automatik		
				* Bei Aus- und Einbau des Antriebs sind grundsätzlich die Dichtungen zu erneuern, welche im Dichtungssatz 66723A enthalten sind. Bitte Dichtungssatz 66723A mitbestellen. Upon each removal and reinstallation of the drive unit be sure to renew the seals and gaskets using those contained in the gasket kit. Please include gasket kit 66723A with your order. Lors du démontage et du montage de l'entraînement, il faut remplacer les joints contenus dans la jeu de joints. Veuillez commander le jeu de joints 66723A. Con lo smontaggio e montaggio dell'azionamento sostituire di norma le guarnizioni contenute nel kit. Ordinare cortesemente anche la guarnizione 66723A. Demonteras resp. monteras drivnordningarna måste de tätningar alltid bytas ut, som finns i tätningsatsen. Glöm inte att också beställa tätningsatsen 66723A.			

**Ende Heizgerät / end of heater / appareil de chauffage fin / fine caldaia / slut värmaren**

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48

Standard parts from item no. 100 see page 48


Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48

Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48

Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 18

RVI

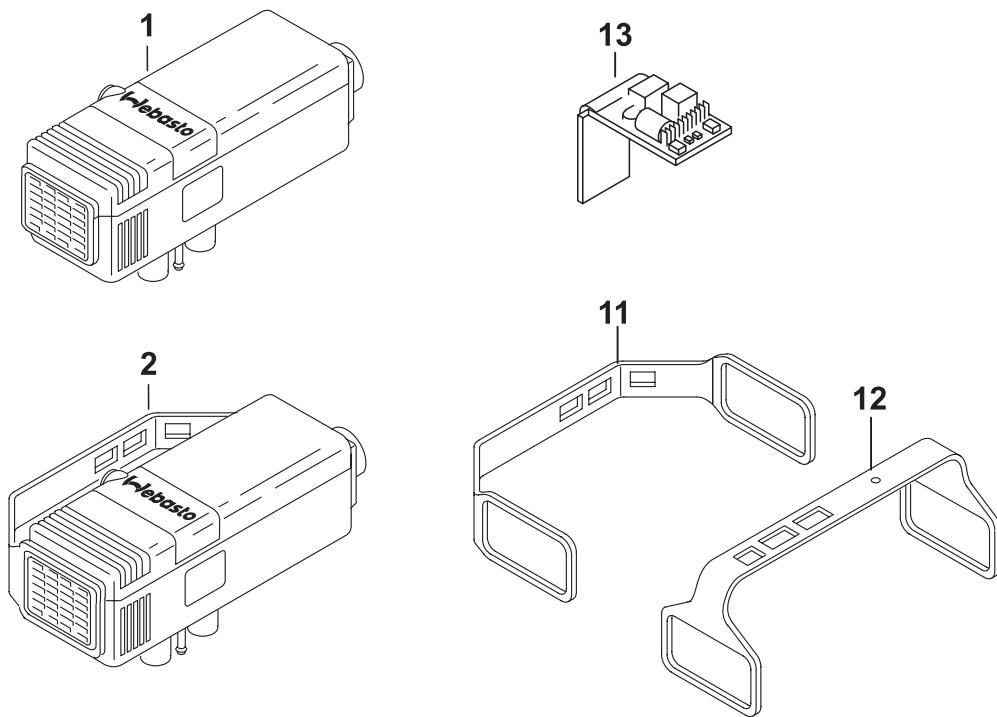

Pos. Item Repére	Stück Quantity Nombre Pezzi Pos.	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Benzin Diesel						

**Elektrische Teile / Electrical parts / Pièces électriques / Parti elettrici / Elektriska delar**

1	1	638 62A	A	<b>Bedienelement</b>	heater control élément de commande	organo di comando manöveranordning	
2	1	853 39B	A	<b>Kombiuhr</b>	combination timer horloge combiné	timer combinato kombiur	M 100
3	1	709 90A	A	<b>Einbaurahmen</b>	stand combination timer support horloge combiné	supporto timer combinat hållare kombiur	M 100
4	1	644 49A	A	<b>Dosierpumpe DP 30.02 24 V</b>	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump	
5	1	661 43B	A	<b>Dosierpumpe DP 30 24 V</b>	dosing pump pompe doseur	pompa combustibile doseringspump	M 100
6	1	853 39B	A	<b>Vorwahluhr 1529 digital (24 h) 24 V</b>	digital timer horloge digitale	timer digitale digitalur	
7	1	908 08A	A	• <b>Glassockellampe 24 V</b>	wedge base bulb lampe à tige de verre	lampadina lampa	
8	1	645 40E	A	<b>Kabelbaum</b> ca. 200 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	
9	1	665 06C	A	<b>Kabelbaum</b> ca. 260 lg.	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	
10	1	708 81C	A	<b>Kabelbaum</b> (Beutel)	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	

**Teile zum Brennstoffsystem / Parts of fuel supply / Pièces afférentes au alimentation en combustible /**

**Parti al circuito di alimentazione combustibile / Delar för bränslesystem**

11	1	652 01A	A	<b>Brennstoffschlauch</b> i.Ø 3,5/4,5; a.Ø 9,5/10,5 - 90° (Beutel)	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang	mit 2 Schlauchschellen with 2 hose clamps avec 2 pinces pour tuyau flexible con 2 fascette stringitubo med 2 slangklämmor
12-20							

**Teile zum Brennluftsystem / Parts of combustion air system / Pièces afférentes au système d'air comburant /**

**Parti al sistema aria comburente / Delar för förbränningluft-system**

21	1	661 39A	A	<b>Flex. Rohr</b> Ø 22 - ca. 1200 lg.	intake pipe extension tubulure d'aspiration	tubo aspirazione insugningsrör	
22	1	650 00A	A	<b>Brennluftansaugkrümmer</b>	intake pipe extension tubulure d'aspiration	tubo aspirazione insugningsrör	
23-25							


**Teile zum Heizluftsystem / Parts of warm air system / Pièces afférentes au système de chauffage / Parti al sistema aria riscaldamento /**

**Delar för varmluftsystem**

26	1	676 10A	A	<b>Spiral-Flex Rohr</b> Ø 75 - ca. 120 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
27	1	677 22A	A	<b>Spiral-Flex Rohr</b> Ø 75 - ca. 160 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
28	1	668 81A	A	<b>Flex. Rohr</b> Ø 75 - ca. 260 lg. (Beutel)	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
29	1	927 40A	A	<b>Flex. Rohr PAK</b> Ø 60 - ca. 200 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
30	1	139 661	N	<b>Schlauchschelle</b> DIN 3017 Ø 60 - 80	hose clamp pince pour tuyau flexible	fascetta stringitubo slangklämma	
31	1	90 009 72A	N	<b>Flex. Rohr PAK</b> Ø 75 - ca. 150 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
 Standard parts from item no. 100 see page 48  
 Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
 Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
 Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 19 RVI

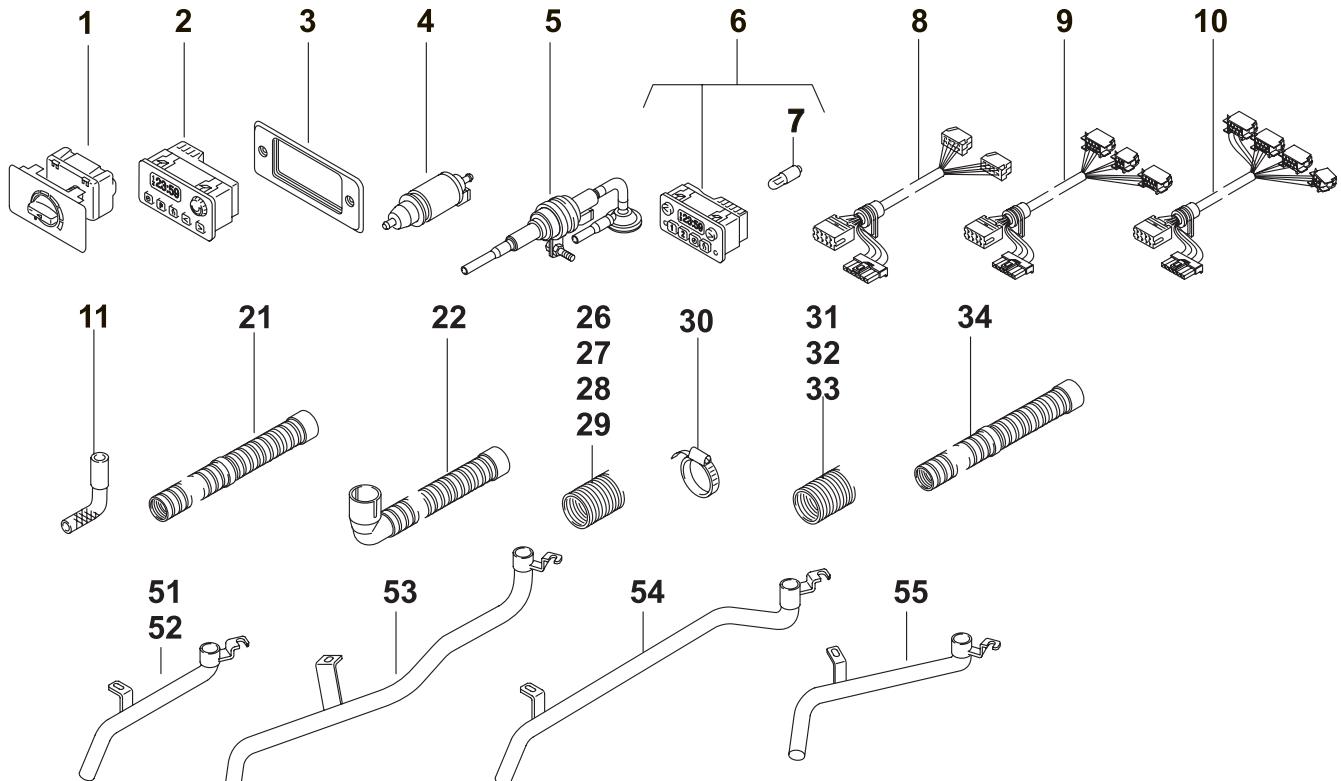

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
Pos. Benzin Diesel							
32	1	988 75A	N	Spiral-Flex Rohr Ø 75 - ca. 70 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
33	1	978 93A	N	Flex. Rohr PAK Ø 60 - ca. 2500 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
34	1	90 010 36A	N	Flex. Rohr PAK Ø 22 - ca. 400 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
35-50							

Teile zum Abgassystem / Parts of exhaust system / Pièces afférentes au système d'échappement / Parti al circuito fumi di scarico / Delar för avgassystemet

51	1	644 78A	A	Abgasrohr	exhaust pipe tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör	
52	1	665 56A	A	Abgasrohr	exhaust pipe tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör	Ersatz für / replacement for remplacement pour 974 01A sostitue il / ersätter för
53	1	988 87A	A	Abgasrohr	exhaust pipe tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör	
54	1	678 99A	A	Abgasrohr	exhaust pipe tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör	
55	1	970 39A	A	Abgasrohr	exhaust pipe tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör	

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre	Bestell-Nr. Part no. Référence	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques
Pos. Pos.	Pezzi Antal	No. di. cat. Best. nr.				Note Anmärking
	Benzin Diesel					
1	1	90 039 78B	N	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> Air Top 2000 S.21 (46) <b>Diesel</b>	replacement heater appareil de recharge	riscaldatore di ricambio reserv-värmare
1	1	90 006 43B	N	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> Air Top 2000 S.22 (46) <b>Diesel</b>	replacement heater appareil de recharge	riscaldatore di ricambio reserv-värmare
1	1	707 92A	N	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> Air Top 2000 S.16 Diesel	replacement heater appareil de recharge	riscaldatore di ricambio reserv-värmare
2-10				Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du de delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar  Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 66730A zu erneuern. Gasket 66730A must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 66730A. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la guarnizione 66730A. Démonteras res. monteras värmeargregatet måste tätningen 66730A alltid bytas ut.		
<b>Teile zum Heizgerät / parts for heater / pièces pour appareil / parti di caldaia / dela för värmare</b>						
11	1	90 018 99B	N	<b>Kabelbaum</b>	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage
12	1	90 060 10A	N	<b>Kabelbaum</b>	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage
12	1	674 92A		<b>Gitter</b>	grid grille	bocchetta galler

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48

Standard parts from item no. 100 see page 48


Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48

Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48

Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 S B/D - fig. 20

RVI

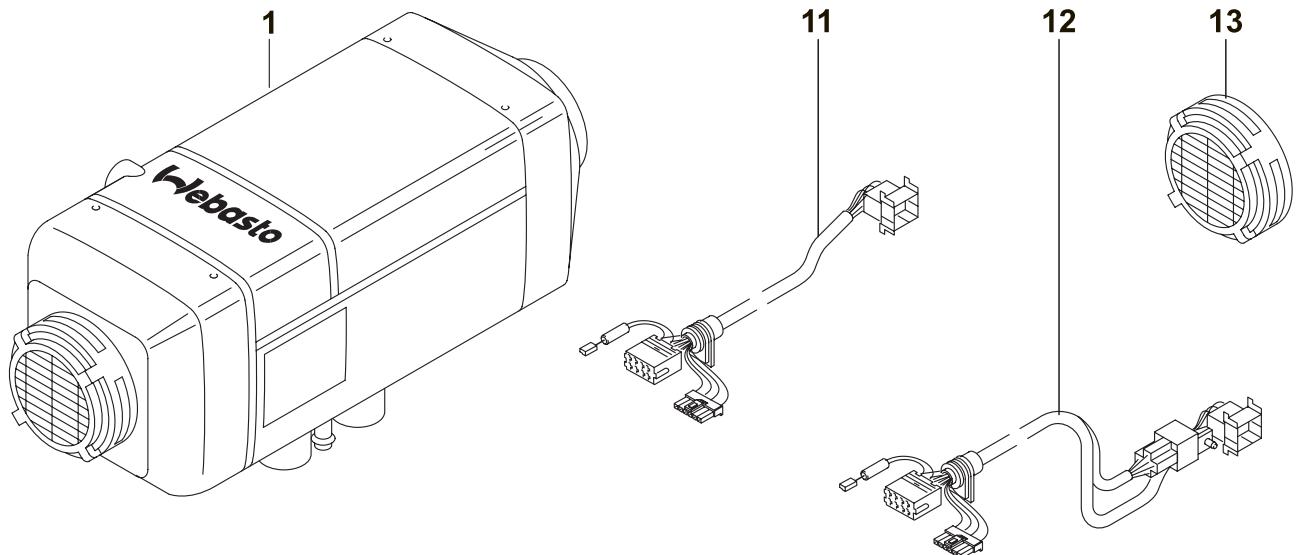

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal Benzin	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
	Diesel						

Teile zum Brennluftsystem / Parts of combustion air system / Pièces afférentes au système d'air comburant /  
 Parti al sistema aria comburente / Delar för förbränningsluft-system

1	1	90 010 36A	N	<b>Ansaugrohr</b> intake pipe extension tubulure d'aspiration	tubo aspirazione insugningsrör
2	1	90 019 18A	N	<b>Formschlauch</b> i.Ø 22 / a.Ø 30 Bogen 90° Schenkellänge 20/220	bent hose tuyau formé
3	1	669 34A	N	<b>Verbindungsrohr</b> a.Ø 20	connection pipe tuyau de raccordement
4-10					

Teile zum Brennstoffsystem / Parts of fuel supply / Pièces afférentes au alimentation en combustible /  
 Parti al circuito di alimentazione combustibile / Delar för bränslesystem

11	1	874 00A	N	<b>Kraftstoffschlauch</b> i.Ø 3,5/4,5; a.Ø 9,5/10,5 - 50 lg.	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang
12	1	868 86A	N	<b>Kraftstoffschlauch</b> i.Ø 3,5 / a.Ø 9,5 Bogen 90° Schenkellänge 20/20	fuel hose tuyau de combustible	flessibile combustibile bränsleslang
13-20						

Teile zum Heizluftsystem / Parts of warm air system / Pièces afférentes au système de chauffage / Parti al sistema aria riscaldamento /  
 Delar för varmluftsystem


21	1	866 44B	N	<b>Anschlussstutzen Ø 60</b>	air outlet pipe tubulure échappement d'air	bocchetta luftmunstycke
22	1	90 022 91A	N	<b>Kugelausstömer Ø 60</b>	90° hood calotte sphérique	riduttore sferico kulhuv
23	1	708 36A	N	<b>Schutzgitter</b>	protective screen grille de protection	griglia di protezione skyddsgaller
24	1	836 67A	N	<b>Flex. Rohr PAK</b> Ø 60 - ca. 800 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör
25	1	90 023 45E	N	<b>Flex. Rohr PAK</b> Ø 60 - ca. 450 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör
26	1	90 021 78A	N	<b>Flex. Rohr PAK</b> Ø 60 - ca. 1750 lg.	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör
27-35						

Teile zum Abgassystem / Parts of exhaust system / Pièces afférentes au système d'échappement / Parti al circuito fumi di scarico /  
 Delar för avgassystemet

36	1	971 82A	N	<b>Flex. Rohr</b>	exhaust pipe tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör
----	---	---------	---	-------------------	--	-------------------------------

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
Standard parts from item no. 100 see page 48  
Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

**Air Top 2000 B/D - fig. 21**  
**RVI**

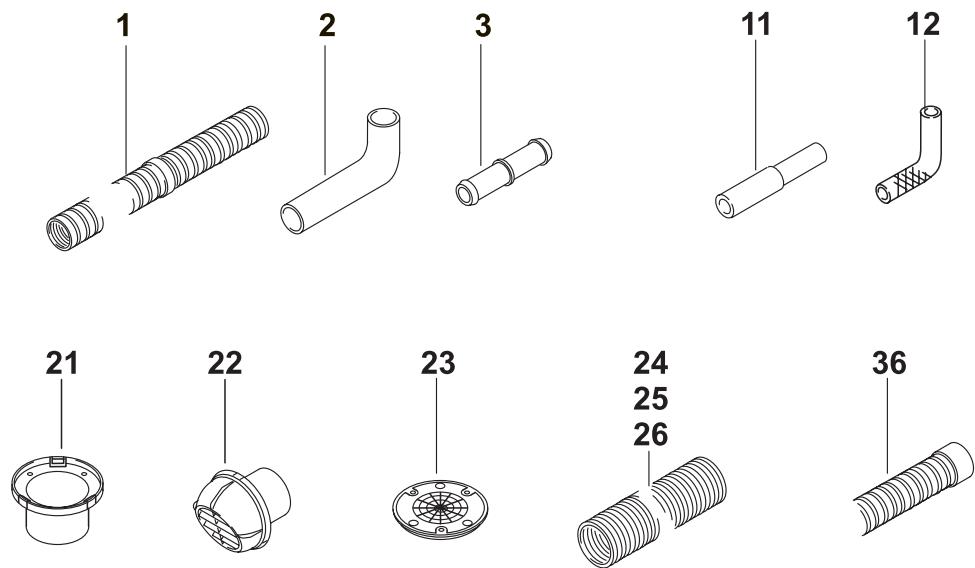

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Volvo-Nr.	Benennung	Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärking
Pos. Pos.	Benzin Diesel							
1		x 90 022 27B	N	20 383 404	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> Air Top 2000 S.13 (32) D	replacement heater appareil de recharge	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	Standard
1		x 90 022 30B	N	20 409 829	<b>Ersatz-Heizgerät 24 V</b> Air Top 2000 S.14 (32) D	replacement heater appareil de recharge	riscaldatore di ricambio reserv-värmare	TRS/ADR
					Abgebildet sind die zusätzlichen oder unterschiedlichen Teile zu den Standardausführungen / Shown are the additional parts or those that differ from the standard versions / Sont représentées les pièces supplémentaires ou divergentes des modèles standard / La raffigurazione mostra parti complementari o diverse dalle versioni standard / Pa bilden ser du delar som skiljer sig från standardtyperna resp. extra delar			
					Bei Aus- und Einbau eines Heizgerätes ist grundsätzlich die Dichtung 66730A zu erneuern. Gasket 66730A must be renewed upon each removal and reinstallation of the heater. Lors du démontage et du montage de l'appareil de chauffage, il faut remplacer la joint 66730A. Con lo smontaggio e montaggio del riscaldatore sostituire di norma anche la guarnizione 66730A. Demonteras res. monteras värmeaggregatet måste tätningen 66730A alltid bytas ut.			
2-10								

**Teile zum Heizgerät / parts for heater / pièces pour appareil / parti di caldaia / dela för värmare**

11		1	720 32A	N	<b>Steuergerät 24 V</b>	electronic control unit boîtier de commande	centralina automatik	
12		1	720 33A	N	<b>Steuergerät TRS 24 V</b>	electronic control unit boîtier de commande	centralina automatik	
13	1	1	90 031 21A	N	<b>Überhitzungsschutz</b>	overheat temperature limiter limiteur de tempéra- ture	limitatore termico doseringspump med hållare	överhettningsskydd
14-20								

**Elektrische Teile / Electrical parts / Pièces électriques / Parti elettrici / Elektriska delar**

21		1	705 04G	N	<b>Kabelbaum</b>	wiring harness faisceau de câbles	fascio cavi kablage	
22		1	986 17B	N	<b>Dosierpumpe DP 30 24 V</b> mit Dämpfer und Halter	dosing pump with stand pompe doseur avec support	pompa combustibile con supporto doseringsspump med hållare	
23-30								

**Teile zum Brennluftsystem / Parts of combustion air system / Pièces afférentes au système d'air comburant /**

**Parti al sistema aria comburente / Delar för förbränningluft-system**

31		1	90 010 36A	N	<b>Flex Rohr PAK Ø 22 - ca. 400 lg.</b>	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
32-35								

**Teile zum Heizluftsystem / Parts of warm air system / Pièces afférentes au système de chauffage / Parti al sistema aria riscaldamento /**

**Delar för varmluftsysten**

36		1	90 015 70A	N	<b>Spiral-Flex Rohr Ø 62 - ca. 120 lg.</b>	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
37		1	90 015 71B	N	<b>Spiral-Flex Rohr Ø 62 - ca. 210 lg.</b>	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
38		1	90 015 73B	N	<b>Spiral-Flex Rohr Ø 62 - ca. 300 lg.</b>	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
39		1	90 015 72A	N	<b>Spiral-Flex Rohr Ø 62 - ca. 380 lg.</b>	flexible pipe tuyau flexible	tubo flessibile flex. rör	
40		1	866 44B	N	<b>Anschlussstutzen Ø 60</b>	air outlet pipe tubulure échappement d'air luftmunstycke	bocchetta flex. rör	
41		1	90 022 91A	N	<b>Schutzgitter Ø 60</b>	protective screen grille de protection	griglia di protezione skyddsgaller	
42		1	708 36A	N	<b>Kugelausstömer Ø 60</b>	90° hood calotte sphérique	riduttore sferico kulhuv	
43-50								


**Teile zum Abgassystem / Parts of exhaust system / Pièces afférentes au système d'échappement / Parti al circuito fumi di scarico /**

**Delar för avgassystemet**

51		1	982 73D	N	<b>Abgasrohr kurz</b>	exhaust pipe, short tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör	
52		1	982 74D	N	<b>Abgasrohr lang</b>	exhaust pipe, long tubulure d'échappement	tubo scarico fumi avgasrör	

Normteile ab Pos. 100 siehe Seite 48  
Standard parts from item no. 100 see page 48  
Les Pièces normalisées à partir du repère no 100 voir page 48  
Per i particolari standard a partire dalla pos. 100 vedere pag. 48  
Standarddelar f o m pos. 100 se sidan 48

## Air Top 2000 B/D - fig. 22 Volvo

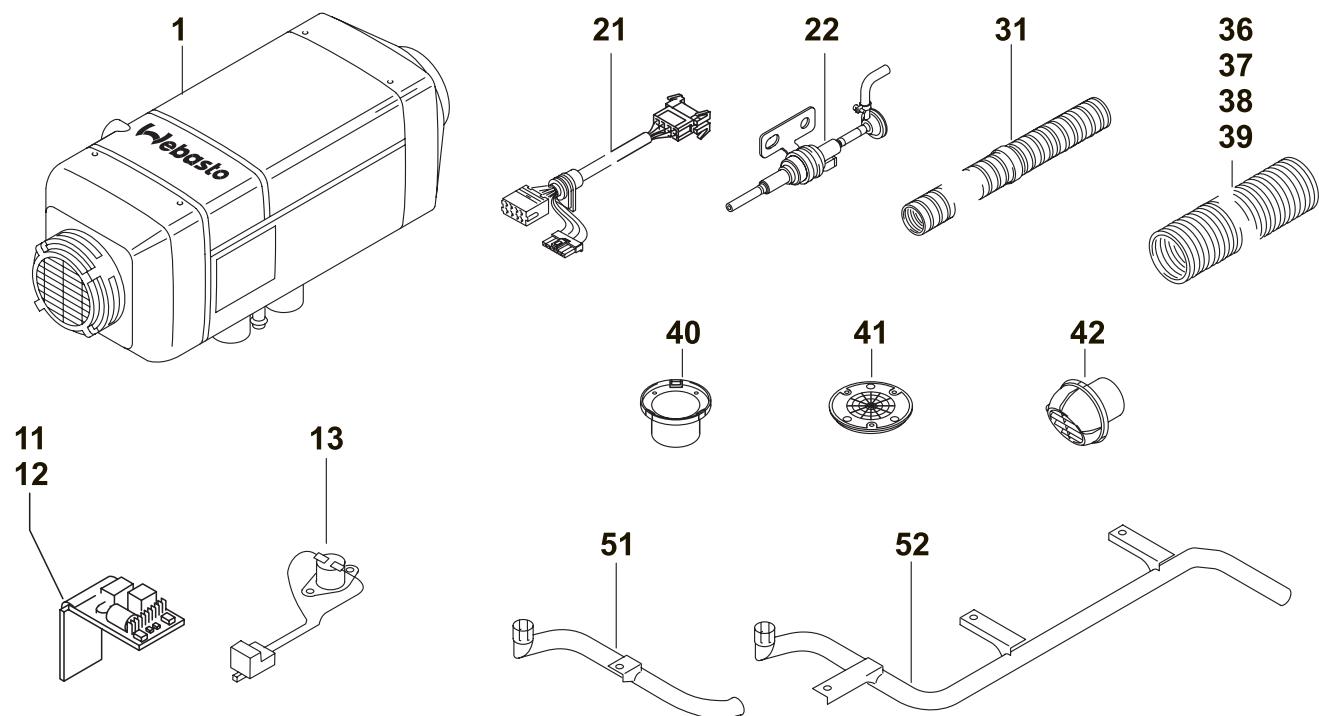

Pos. Item Repère	Stück Quantity Nombre Pezzi Antal Benzin	Bestell-Nr. Part no. Référence No. di. cat. Best. nr.	A / N	Benennung Description Désignation	Denominazione Benämning	Bemerkungen Remarks Remarques Note Anmärkning
Pos. Pos.	Diesel					

Normteile, Dichtmittel / Standard parts, sealing material / Pièces normalisées, matériaux à joints /

Particolari standard, materiale sigillante / Standarddelar, tätningsmaterial

101	1	1	13 008 28A	A <b>Linsenschraube</b> ISO 7045 M 4 x 8	oval head screw vis à tête bombée	vite a goccia di sago plåtskruv	<b>fig. 2</b> selbstsichernd / self-locking / autobloquant / a bloccaggio automatico / självskrånande  Ersatz für / replacement for remplacement pour 448 982 sostituce il / ersätter för
102	2	2	13 008 24A	A <b>EJOT PT Schraube</b> WN 5452 35 x 14	screw EJOT PT vis EJOT PT	vite EJOT PT skruv EJOT PT	<b>fig. 1</b> Ersatz für / replacement for remplacement pour 847 88A sostituce il / ersätter för
103	5	5	668 82B	<b>Torx-Schraube</b> WN 1552 Ejot PT DG 50 x 30	torx screw vis torx	vite torx torxskruv	<b>fig. 2</b>
104	4	4	868 87B	<b>Torx-Schraube</b> WN 1552 Ejot PT DG 40 x 14	torx screw vis torx	vite torx torxskruv	<b>fig. 2</b>
105	2	2	290 319	<b>Sechskantblech-schraube</b> DIN 7976 B 6,3 x 13	hexagon head cap screw vis à tête à six pans	vite autofilettante esagonale (fig. 2, 3) sexkantplåtskruv	
106	1	1	270 075	<b>Sechskantschraube</b> ISO 4014 M 6 x 35	hexagon screw vis à tête 6 pans	vite testa esagonale sexkantskruv	<b>(fig. 3)</b>
107	1	1	361 895	<b>Sechskantschraube</b> ISO 4017 M 6 x 16	hexagon screw vis à tête 6 pans	vite testa esagonale sexkantskruv	<b>(fig. 5)</b>
108	4	4	306 06A	<b>Stiftschraube</b> dacromet M 6 x 31 8.8	stud bolt dacromet boulon fileté dacromet	prigioniero dacromed stiftskruv dacromed	<b>fig 2</b>
				dacrometbeschichtet zum erhöhten Korrosionsschutz / dacromet-coated for increased corrosion protection / enduit dacromet pour une résistance à la corrosion plus élevée / dacromet rivestito per maggiore protezione dalla corrosione / med dacromet-beläggning för bättre korrosionsskydd			
108	6	6	357 95A	<b>Sechskantmutter</b> dacromet DIN 934 M6	hexagon nut dacromet écrou 6 pans dacromet	dado esagonale dacromet sexkantmutter dacromet	<b>(fig. 3, 5)</b>
				dacrometbeschichtet zum erhöhten Korrosionsschutz / dacromet-coated for increased corrosion protection / enduit dacromet pour une résistance à la corrosion plus élevée / dacromet rivestito per maggiore protezione dalla corrosione / med dacromet-beläggning för bättre korrosionsskydd			
110							
111	2	2	152 315	<b>Fächerscheibe</b> DIN 6798 A 6,4	serrated lock washer rondelle éventail	rondella dentellata bricka	<b>(fig. 3, 5)</b>
112	6	6	358 14A	<b>Scheibe</b> dacromet DIN 9021 B 6,4	washer dacromet rondelle dacromet	rondella dacromet bricka dacromet	<b>(fig. 3, 5)</b>
				dacrometbeschichtet zum erhöhten Korrosionsschutz / dacromet-coated for increased corrosion protection / enduit dacromet pour une résistance à la corrosion plus élevée / dacromet rivestito per maggiore protezione dalla corrosione / med dacromet-beläggning för bättre korrosionsskydd			
113	2	2	664 59B	<b>Torx-Schraube</b> WN 1552 Ejot PT DG 30 x 6	torx screw vis torx	vite torx torxskruv	<b>fig. 2</b>
114-120							
121 no fig.	1	1	823 02A	<b>Dichtungssatz</b>	gasket set jeu de joints	serie di guarnizioni packingssats	